AmēdaMya Joy

Tiralatte

IT Istruzioni per l'uso

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com

1200188-0620-IT

Benvenuta nella famiglia Ameda!

Siamo entusiasti di poterti aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi durante il percorso di allattamento che attraverserai con il tuo bambino. Con il nostro tiralatte Ameda e il nostro sistema di raccolta del latte HygieniKit ® è possibile estrarre e raccogliere il latte materno in modo sicuro ed efficace.

Ameda HygieniKit è composto da un sistema chiuso che contiene un diaframma che mantiene l'aria proveniente dal tiralatte e dal tubo separata dalle parti del tiralatte che sono esposte al latte materno, in modo che il tubo rimanga asciutto. Questo diaframma aiuta a prevenire l'accumulo del latte nel tubo.

Per ulteriori informazioni sull'allattamento al seno, sul pompaggio del latte materno o sui prodotti Ameda, visitare il sito Web www.ameda.com. Per ulteriori informazioni sul prodotto o feedback da altri paesi, visitare il sito Web www.ameda.com per un elenco dei distributori al di fuori degli Stati Uniti.

Glossario delle icone

- Avvertenza
- Attenzione
- Importante
- Istruzioni di lavaggio
- Sì
- No
- Consultare le istruzioni per l'uso
- Fragile
- Proteggere dalla luce solare
- Mantenere asciutto
- 131°F 55°C / -4°F -20°C — Limitazione della temperatura per il trasporto/la conservazione
- 93 % — Limitazione dell'umidità per il trasporto/la conservazione
- 104°F 40°C / 41°F 5°C — Limitazione della temperatura per il funzionamento
- 90 % / 15 — Limitazione dell'umidità per il funzionamento
- 106 kPa / 70 — Limitazione della pressione per il funzionamento
- Scadenza
- Produttore
- CE 0197 — Questo prodotto è conforme alle normative europee applicabili ed è sottoposto alla supervisione di un ente notificato.
- SN — Numero di serie
- REF — Numero di catalogo
- UoM — Unità di misura
- Classe II/Doppio isolamento
- Parte applicata di tipo BF
- IP22 — Classificazione di protezione dall'ingresso di particelle solide/liquido
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- EC REP — Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

SOMMARIO

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI 4

2. DESTINAZIONE D'USO 6

3. CONTROINDICAZIONI ALL'UTILIZZO 7

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 7

5. ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE 8

5.1 Prima del primo utilizzo: Pulizia di HygieniKit 8

5.2 Montaggio del sistema di raccolta del latte HygieniKit 9

6. ISPEZIONE PRIMA DEL POMPAGGIO 11

7. ISTRUZIONI PER L'USO 11

7.1 Collegamento alla fonte di alimentazione 11

7.2 Pulsanti di controllo 12

7.3 Icone LCD e modalità 13

7.4 Per iniziare il pompaggio 14

7.5 Modo in cui riconoscere la corretta misura della propria coppa 16

7.6 Linee guida per la conservazione del latte materno 16

8. PULIZIA DI HYGIENIKIT 17

9. MANUTENZIONE 18

9.1 Controllo della valvola del tiralatte 18

9.2 Conservazione e trasporto 18

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 19

11. GARANZIA 21

12. DATI TECNICI 22

12.1 Specifiche 22

12.2 Compatibilità elettromagnetica 23

12.3 Smaltimento del prodotto 26

13. CONDIZIONI OPERATIVE E DI CONSERVAZIONE 27

14. VIAGGIO O UTILIZZO INTERNAZIONALE 27

15. ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AMEDA 29

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

IMPORTANTI MISURE DI SALVAGUARDIA

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente se sono presenti bambini, è necessario seguire sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

PERICOLO: per ridurre il rischio di elettrocuzione:

- Scollegare sempre il prodotto elettrico dalla corrente immediatamente dopo l'utilizzo.
- **NON** utilizzare il prodotto mentre si fa il bagno, la doccia o mentre si nuota.
- **NON** posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui può cadere o entrare in una vasca da bagno, una doccia, un lavandino o una piscina.
- **NON** collocare o far cadere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- **NON** afferrare il prodotto elettrico caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente dalla corrente.

Il simbolo **AVVERTENZA** identifica importanti istruzioni di sicurezza che se non seguite possono causare lesioni o danni al tiralatte. I simboli di avvertenza sono utilizzati con le seguenti parole per far riferimento a diversi messaggi:	
⚠	**AVVERTENZA** Può provocare lesioni gravi o il decesso.
⚠	**ATTENZIONE** Può provocare lesioni lievi.
!	**IMPORTANTE** Può provocare danni al materiale.

⚠ **AVVERTENZA:** per evitare incendi, elettrocuzione, gravi ustioni o lesioni:

- Non lasciare **MAI** il prodotto incustodito quando è collegato a una presa elettrica.
- È necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene usato vicino a bambini o a persone con disabilità.
- Utilizzare il prodotto **SOLO** in conformità con la relativa destinazione d'uso, come descritto nel presente manuale.
- **NON** utilizzare parti non consigliate dal produttore.
- Prima dell'utilizzo, ispezionare sempre l'adattatore di corrente per accertare l'assenza di danni o di fili scoperti. Se vengono individuati danni e/o fili scoperti, non utilizzare l'adattatore di corrente e chiamare l'assistenza clienti ParentCare di Ameda al numero **1.866.992.6332.**

- Non utilizzare **MAI** il prodotto elettrico se il relativo cavo di alimentazione o la relativa presa è danneggiato, se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato o se si è bagnato.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla superficie riscaldata.
- **NON** inserire le batterie al contrario, non ricaricarle, non gettarle dentro a delle fiamme e non utilizzare allo stesso tempo altri tipi di batterie. Ciò potrebbe comportare un'esplosione o delle perdite con conseguenti lesioni. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
- **NON** utilizzare il prodotto durante il sonno o quando si è assonnati.
- Non inserire o far cadere **MAI** oggetti in alcuna apertura o nel tubo.

Condizioni ambientali che incidono sull'utilizzo

- **NON** utilizzare il prodotto con un cavo elettrico all'aperto.
- **NON** utilizzare il prodotto in un luogo in cui vengono utilizzati prodotti spray nebulizzati o ossigeno.

AVVERTENZA: per evitare rischi per la salute e ridurre il rischio di lesioni:

Questo prodotto è un articolo per la cura personale ed è destinato all'utilizzo da parte di una sola utente. Questo prodotto non deve essere condiviso tra diverse utenti, rivenduto o ceduto da un'utente a un'altra. Il pompaggio non impedisce il passaggio di sostanze o infezioni trasmissibili al bambino tramite il latte materno.

Nota: non utilizzare il prodotto se risulta danneggiato. Utilizzare il prodotto solo in conformità con la relativa destinazione d'uso, come descritto nel presente manuale.

- **NON** utilizzare il tiralatte durante la guida.
- Il pompaggio può indurre il travaglio; **NON** eseguirlo durante la gravidanza a meno che non sia stato approvato dallo specialista dell'allattamento al seno o dal personale sanitario.
- Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo, pulire tutte le parti (coppa, diaframma, valvola e biberon) che vengono a contatto con il proprio seno e il latte materno.
- **NON** utilizzare accessori diversi da quelli consigliati dal produttore.
- **NON** apportare modifiche meccaniche o elettriche alla base del tiralatte.
- Ispezionare tutti gli appropriati componenti del tiralatte prima di ogni utilizzo. Controllare le parti per escludere la presenza di crepe, scheggiature, punti di rottura o segni di usura. In tal caso **NON** utilizzarlo e contattare immediatamente l'assistenza clienti ParentCare di Ameda al numero **1.866.992.6332**.
- **NON** continuare il pompaggio per più di 2 sessioni consecutive se non si ottengono risultati.
- **NON** riscaldare o scongelare il latte materno congelato in un forno a microonde o in acqua bollente. Il microonde può riscaldare i liquidi in modo non uniforme. Sia il microonde sia l'acqua bollente possono provocare ustioni.

PERICOLO DI STRANGOLAMENTO: tenere il tubo e i cavi fuori dalla portata dei bambini.

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO: le piccole parti **NON** sono adatte ai bambini di età inferiore a 3 anni.

ATTENZIONE: può provocare lesioni lievi:

- Se nella base del tiralatte sono presenti le batterie, rimuoverle prima di utilizzare l'adattatore di corrente.
- **NON** avvolgere il cavo di alimentazione attorno al corpo dell'adattatore.
- Utilizzare **SOLO** l'adattatore di corrente CA consigliato per il tiralatte Ameda Mya Joy.
- **NON** accorciare il tubo o modificare il kit del tiralatte.
- Assicurarsi che la tensione dell'adattatore di corrente sia compatibile con la fonte di alimentazione.
- Collegare l'adattatore di corrente CA alla base del tiralatte prima di collegarlo alla presa a muro.
- Prima di pulire l'esterno della base del tiralatte con un panno umido rimuovere l'adattatore di corrente CA dalla fonte di alimentazione e rimuovere le batterie.
- Tenere il prodotto lontano da polvere, lanugine e luce solare diretta, poiché potrebbero verificarsi danni al tiralatte che comporterebbero una possibile riduzione della velocità e della suzione.
- **NON** tentare di rimuovere la coppa per il seno dal proprio seno durante il pompaggio. Spegnere il tiralatte e, con un dito, rompere il sigillo tra il seno e la coppa per il seno; quindi rimuovere dal seno la coppa per il seno.
- Posizionare **SEMPRE** il tiralatte su una superficie piana orizzontale quando lo si utilizza.
- **NON** sostituire le batterie o aprire il coperchio delle batterie quando il tiralatte è acceso.
- Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per lunghi periodi di tempo.

IMPORTANTE: può provocare danni al materiale.

- Non immergere **MAI** il prodotto elettrico in acqua o in uno sterilizzatore dal momento che ciò può causare danni permanenti al tiralatte.
- **NON** utilizzare detersivi/detergenti antibatterici o abrasivi per la pulizia del tiralatte o delle relative parti.
- Quando i biberon in plastica e le parti in plastica del kit del tiralatte sono congelate, possono diventare fragili e potrebbero rompersi se lasciate cadere.
- **NON** riempire eccessivamente i biberon. Sostituire i biberon prima che trabocchino.
- I biberon e le parti del kit del tiralatte potrebbero danneggiarsi se maneggiate male, ad esempio se vengono fatte cadere, se vengono chiuse eccessivamente o se vengono rovesciate.
- Prima del pompaggio controllare sempre i biberon o le parti del kit del tiralatte. Scartare il latte materno se i biberon o le parti del kit del tiralatte sono danneggiati.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

2. DESTINAZIONE D'USO

Il tiralatte Ameda Mya Joy ha lo scopo di estrarre e raccogliere il latte materno dai seni di una donna che allatta allo scopo di nutrire un bambino con il latte prelevato.

3. CONTROINDICAZIONI ALL'UTILIZZO

Non sono note controindicazioni all'utilizzo di questo prodotto.

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sistema di raccolta del latte
Ameda Mya Joy e HygieniKit

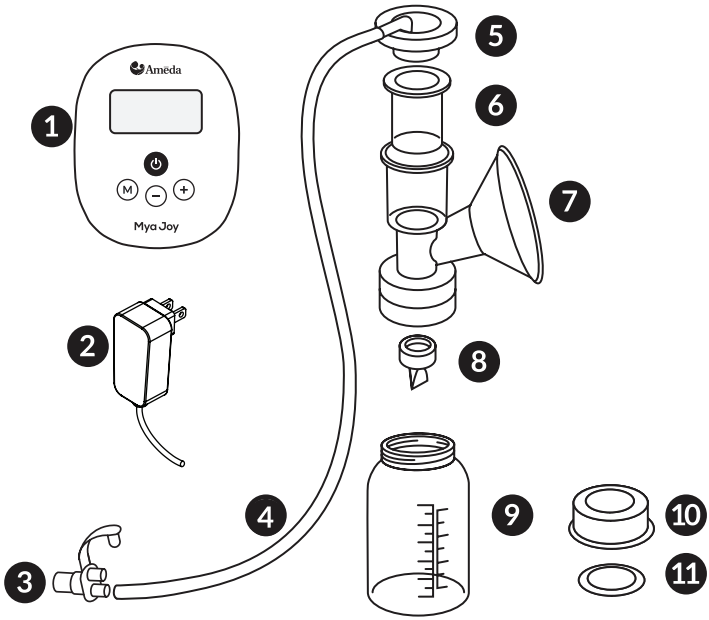

Contenuto	
1. Unità tiralatte Ameda Joy	
2. Adattatore di corrente	
Sistema di raccolta del latte Ameda HygieniKit	3. Adattatore per il tubo
	4. Tubo
	5. Tappo adattatore
	6. Diaframma
	7. Coppa per il seno (25,0 mm)
	8. Valvola in silicone
	9. Biberon
	10. Tappo ad anello per bloccaggio del biberon
	11. Disco di bloccaggio del biberon

I componenti del tiralatte potrebbero variare.

5. ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE

5.1 Prima del primo utilizzo: pulizia di HygieniKit

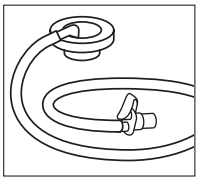

NON lavare il tappo adattatore, il tubo e l'adattatore per il tubo.

Prima del primo utilizzo, se non diversamente indicato dall'operatore sanitario, preparare il prodotto per l'utilizzo come segue:

1. **RIMUOVERE** il tappo adattatore dalla coppa.
2. **METTERE DA PARTE** il tappo adattatore, il tubo e l'adattatore per il tubo senza bisogno di separarli uno dall'altro. **NON** è necessario lavare queste 3 parti prima del primo utilizzo o dopo ogni utilizzo: il latte non entra direttamente in contatto con questi componenti.

Smontare i componenti rimanenti: il diaframma, la coppa, la valvola e i biberon per la conservazione del latte, inclusi l'anello e il disco di bloccaggio. Questi componenti possono infatti entrare a contatto con il latte materno quando si inizia il pompaggio.

Lavarsi **SEMPRE** accuratamente le mani con acqua e sapone.

STERILIZZAZIONE tramite bollitura

IMPORTANTE: mettere da parte il tubo, il tappo adattatore e l'adattatore per il tubo. **NON** è necessario lavare questi componenti. **NON** far toccare il fondo della pentola ai componenti in ebollizione dal momento che ciò potrebbe danneggiarli.

AVVERTENZA: NON lasciare incustoditi i componenti in ebollizione. Rimuovere attentamente i componenti dall'acqua bollente per evitare scottature. L'acqua bollente e il relativo vapore possono causare gravi ustioni alla pelle. Prestare quindi attenzione quando si mettono a bollire in acqua i vari componenti e durante la loro rimozione dall'acqua bollente.

STERILIZZAZIONE in microonde: seguire le istruzioni del produttore del sacchetto di sterilizzazione a vapore.

IMPORTANTE: mettere da parte il tubo, il tappo adattatore e l'adattatore per il tubo. **NON** è necessario lavare questi componenti.

• Pulire innanzitutto correttamente i componenti del tiralatte. In caso contrario, i residui di latte verranno "cotti" sui componenti e forniranno un mezzo per la crescita batterica.

• Controllare i componenti del kit del tiralatte per escludere la presenza di crepe, scheggiature, punti di rottura o deformazioni prima e dopo il processo di sterilizzazione.

AVVERTENZA: usare le opportune precauzioni. Il maggiore rischio connesso ai sacchetti di sterilizzazione a vapore è rappresentato dalle scottature. Pertanto, le mamme e gli operatori sanitari devono prestare molta attenzione quando tolgono il sacchetto dal microonde.

5.2 Montaggio del sistema di raccolta del latte HygieniKit

Una volta che le parti del tiralatte sono asciutte, lavarsi le mani e montare il sistema di raccolta del latte HygieniKit (kit del tiralatte).

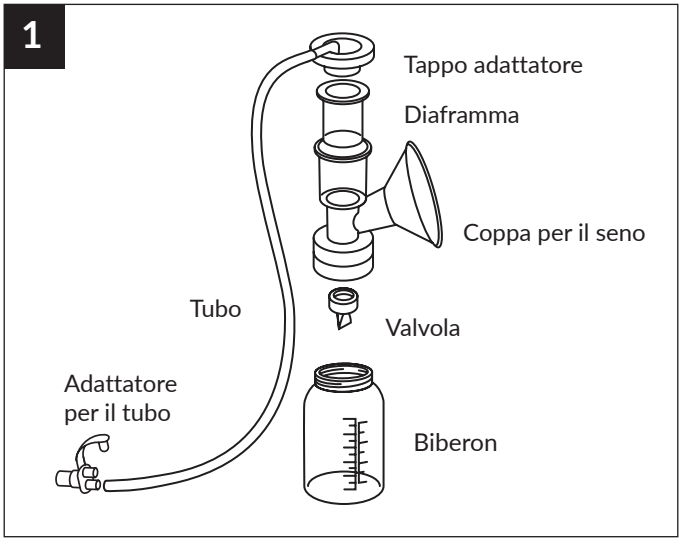

TENERE il bordo o i lati più spessi della valvola.

SPINGERE la valvola sul fondo della coppa.

COLLEGARE e **STRINGERE** il biberon o collegare la sacca per la conservazione del latte.

INSERIRE il diaframma nella parte superiore della coppa. *È importante che l'interno del diaframma sia completamente ASCIUTTO per evitare la formazione di condensa nel tubo.*

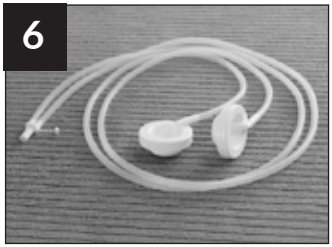

COLLEGARE i tappi adattatori premendoli sulla parte superiore delle coppe fino a sentire uno scatto.

Il tubo deve comunque essere **COLLEGATO** ai tappi adattatori e all'adattatore per il tubo. *Se questi componenti sono stati separati, collegare il tubo ai tappi adattatori e il tubo all'adattatore per il tubo.*

HYGIENIKIT MONTATO per il pompaggio singolo.

HYGIENIKIT MONTATO per il pompaggio doppio.

I componenti del tiralatte potrebbero variare.

6. ISPEZIONE PRIMA DEL POMPAGGIO

IMPORTANTE: prima di utilizzare il sistema Ameda Mya Joy e HygieniKit, controllare i componenti per escludere la presenza di crepe, scheggiature, punti di rottura o segni di usura, dal momento che questi possono compromettere il funzionamento del kit. Se è necessario sostituire i componenti a causa di difetti, contattare il proprio distributore locale o il luogo in cui è stato acquistato il tiralatte. Non utilizzare parti danneggiate. Per un elenco dei distributori del proprio paese, visitare il sito Web **www.ameda.com.**

7. ISTRUZIONI PER L'USO

7.1 Collegamento alla fonte di alimentazione

Scelta e controllo della fonte elettrica

ADATTATORE DI CORRENTE CA

AVVERTENZA: utilizzare **SOLO** l'adattatore di corrente CA consigliato per il tiralatte Ameda Mya Joy. Gli adattatori di corrente CA con le configurazioni della presa di Australia, Regno Unito o Europa o con altre configurazioni internazionali non sono destinati all'utilizzo negli Stati Uniti o in Canada.

AVVERTENZA: ispezionare sempre l'adattatore di corrente CA per escludere la presenza di danni, come l'attorcigliamento o la torsione dei cavi, o di fili sfilacciati o scoperti. Se sono presenti danni, interrompere immediatamente l'utilizzo e chiamare l'assistenza clienti al numero **1.866.992.6332.**

1. Se le batterie si trovano nella base del tiralatte, **RIMUOVERLE** prima di utilizzare la presa per l'adattatore di corrente CA.
2. **SPINGERE** l'estremità piccola dell'adattatore di corrente CA nella parte sinistra della base del tiralatte come mostrato nella figura.
3. **INSERIRE** l'altra estremità nella presa CA.

CONSIGLIO: UTILIZZARE nuove batterie di qualità (come Energizer, Duracell) e inserirle correttamente come mostrato nella figura.

BATTERIE

AVVERTENZA: NON inserirle al contrario, non ricaricarle, non gettarle nelle fiamme e non utilizzare allo stesso tempo altri tipi di batterie. Ciò potrebbe comportare un'esplosione o delle perdite con conseguenti lesioni. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.

1. **APRIRE** il vano batterie sul fondo della base del tiralatte.
2. **INSERIRE** quattro batterie AA nuove come mostrato nella figura.
3. **CHIUDERE** il vano batterie.

Notifica di batteria scarica

Quando le batterie sono scariche, lo schermo LCD mostrerà la notifica "Lo". A questo punto è possibile sostituire le batterie o utilizzare l'adattatore di corrente CA.

7.2 Pulsanti di controllo

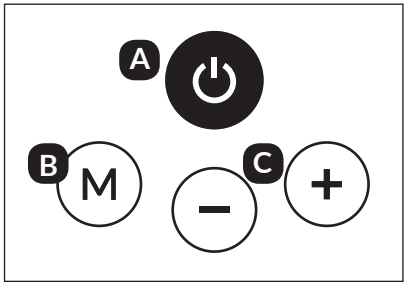

A. PULSANTE DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO

B. PULSANTE DI SELEZIONE MODALITÀ
Passare dalla Modalità Stimolazione alla Modalità Estrazione

C. LIVELLO DI VUOTO -/+
Fa diminuire o aumentare l'intensità di suzione durante il pompaggio

7.3 Icone LCD e modalità

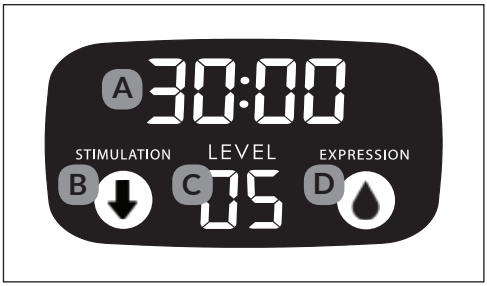

A. DISPLAY DEL TIMER
Tiene traccia del tempo di pompaggio. Si spegne automaticamente dopo 45 minuti.

B. MODALITÀ STIMOLAZIONE
Imita l'andamento di suzione rapida del bambino con una velocità elevata e una suzione leggera per avviare il flusso del latte. Questa icona scompare quando si è in Modalità Estrazione.

NOTA: dopo due minuti il tiralatte passerà automaticamente alla Modalità Estrazione a meno che non venga prima regolato manualmente.

C. LIVELLO DI INTENSITÀ DELLA SUZIONE
Livello di intensità della suzione durante il pompaggio. Ameda Mya Joy presenta modalità di suzione regolabili a 2 fasi:
- Modalità Stimolazione: livelli 1-6
- Modalità Estrazione: livelli 1-12

Regolare il livello di suzione premendo il pulsante ⊖ o ⊕ per far diminuire e far aumentare i livelli.

D. MODALITÀ ESTRAZIONE
Imita l'andamento di suzione lento e costante del bambino con una velocità più bassa e una suzione più intensa per estrarre in modo delicato ed efficiente una quantità maggiore di latte. Questa icona scompare quando si è in Modalità Stimolazione.

7.4 Per iniziare il pompaggio

PASSAGGIO 1: COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI CORRENTE

Inserire l'adattatore di corrente nel lato SINISTRO della base del tiralatte.

PASSAGGIO 2: INSERIMENTO DEL TUBO

Inserire il tubo nell'adattatore nel lato DESTRO della base del tiralatte; ruotarlo quindi leggermente verso destra spingendo nel frattempo con decisione.

A. Per il **POMPAGGIO DOPPIO:** entrambi i tubi devono essere collegati all'adattatore per il tubo.



B. Per il **POMPAGGIO SINGOLO:** rimuovere un tubo dall'adattatore per il tubo e chiudere un lato.

PASSAGGIO 3: POSIZIONAMENTO DELLA COPPA SUL SENO

Centrare la coppa sul seno in modo da garantirne la tenuta.

Controllare che la coppa per il seno sia della misura corretta: se il pompaggio provoca una sensazione di fastidio potrebbe essere necessaria una dimensione più grande o più piccola. Consultare la sezione dedicata al modo in cui riconoscere la corretta misura della propria coppa.

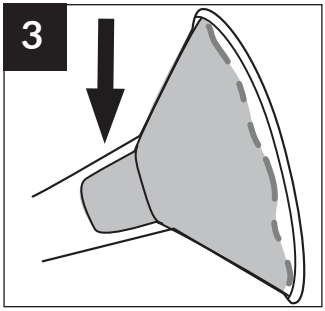

PASSAGGIO 4: ACCENSIONE DEL TIRALATTE

Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Inizierà con la Modalità Stimolazione.

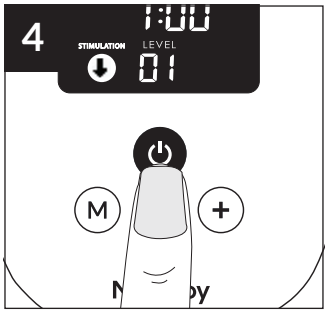

PASSAGGIO 5: REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI VUOTO
Regolare il livello di vuoto per la stimolazione tra 1 e 6 in base al proprio livello di comfort preferito. Non impostarlo mai a un livello che provoca una sensazione di fastidio.

CONSIGLIO: iniziare con una suzione leggera; aumentare quindi gradualmente l'impostazione della suzione per raggiungere il proprio livello di comfort. È possibile che si scopra che il livello di suzione che risulta confortevole vari di giorno in giorno, durante uno stesso giorno e anche durante la stessa sessione di estrazione.

NOTA: dopo due minuti il tiralatte passerà automaticamente alla Modalità Estrazione, a meno che non venga prima regolato manualmente.

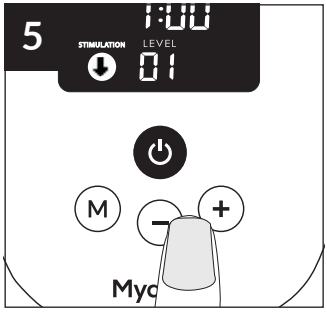

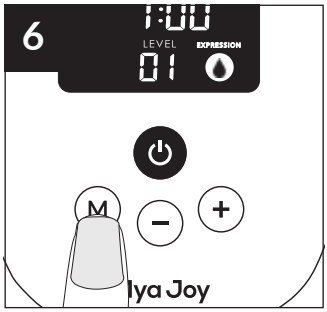

PASSAGGIO 6: CAMBIAMENTO DELLA MODALITÀ
Quando il latte inizia a fluire, premere il pulsante Modalità per passare alla Modalità Estrazione.

PASSAGGIO 7: REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI VUOTO
Regolare il livello di vuoto per l'estrazione tra 1 e 12 in base al proprio livello di comfort preferito. Non impostarlo mai a un livello che provoca una sensazione di fastidio.

CONSIGLIO: iniziare con una suzione leggera; aumentare quindi gradualmente l'impostazione della suzione per raggiungere il proprio livello di comfort. È possibile che si scopra che il livello di suzione che risulta confortevole vari di giorno in giorno, durante uno stesso giorno e anche durante la stessa sessione di estrazione.

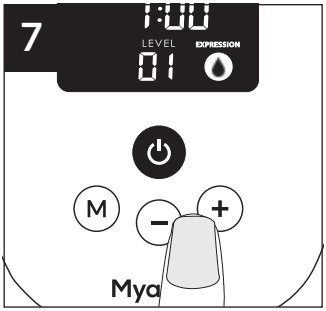

PASSAGGIO 8: FINE DELLA SESSIONE DI POMPAGGIO
Quando si desidera terminare l'estrazione, premere prima il pulsante di accensione; rimuovere quindi il kit di raccolta del latte dal proprio seno.

CONSIGLIO: dopo aver spento il tiralatte, se necessario, INSERIRE un dito tra il seno e la coppa per il seno per interrompere la suzione.

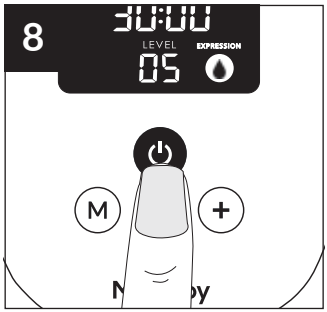

7.5 Modo in cui riconoscere la corretta misura della propria coppa

Controllare che la coppa per il seno sia della misura corretta: se il pompaggio provoca una sensazione di fastidio potrebbe essere necessaria una dimensione più grande o più piccola.

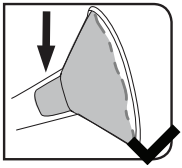

MISURA CORRETTA
Durante il pompaggio il capezzolo si muove liberamente nel passaggio della coppa per il seno. È possibile vedere dello spazio attorno al capezzolo. Nel passaggio con il capezzolo finisce una sezione limitata di areola.

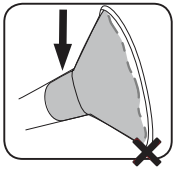

COPPA TROPPO PICCOLA
Durante il pompaggio l'intero capezzolo o parte di questo sfrega contro i lati del passaggio della coppa per il seno.

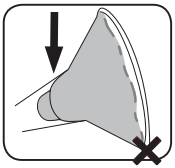

COPPA TROPPO GRANDE
Durante il pompaggio, con il capezzolo finisce nella coppa per il seno una sezione maggiore di areola. L'areola potrebbe sfregare contro il lato del passaggio della coppa per il seno.

7.6 Linee guida per la conservazione del latte materno

NOTA: se si scongela del latte congelato, etichettarlo come scongelato quando è completamente scongelato (ovvero quando non sono presenti cristalli di ghiaccio). Per stabilire le scadenze accettabili per l'utilizzo prendere come riferimento il momento in cui è completamente scongelato piuttosto che il momento in cui viene prelevato dal congelatore.

Latte umano	A temperatura ambiente	Nel frigorifero	Nel congelatore
Appena estratto	Meno di 6 ore	Meno di 5 giorni	Durata ideale: 3 mesi Durata ottimale: meno di 6 mesi Durata accettabile: meno di 12 mesi in un surgelatore (-20 °C o inferiore)
Precedentemente congelato, scongelato in frigorifero ma non riscaldato	Meno di 4 ore	Meno di 24 ore	Non ricongelare
Precedentemente congelato e portato a temperatura ambiente	Per il completamento dell'alimentazione: fino a un'ora a temperatura ambiente; quindi scartarlo	Meno di 4 ore	Non ricongelare
Il bambino ha iniziato ad allattare	Per il completamento dell'alimentazione; quindi in frigorifero per meno di 4 ore	Meno di 4 ore	Non ricongelare
Latte umano pastorizzato proveniente da donatrice e precedentemente congelato che viene scongelato	Meno di 4 ore	Meno di 48 ore	Non ricongelare
Latte umano pastorizzato proveniente da donatrice congelato in un refrigeratore	N/D	N/D	9-12 mesi dalla data di pompaggio

Fonte: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

8. PULIZIA DI HYGIENIKIT

Dopo ogni utilizzo: pulizia di HygieniKit

1. **RIMUOVERE** il tappo adattatore dalla coppa.
2. **METTERE DA PARTE** il tappo adattatore, il tubo e l'adattatore per il tubo senza bisogno di separarli uno dall'altro. **NON** è necessario lavare questi 3 componenti prima del primo utilizzo o dopo ogni utilizzo: il latte non entra direttamente in contatto con essi.

Smontare i componenti rimanenti: i diaframmi, le coppe, la valvola e i biberon per la conservazione del latte, inclusi l'anello e il disco di bloccaggio. Questi possono entrare a contatto con il latte materno quando si inizia il pompaggio.

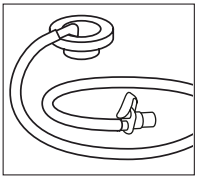

NON lavare il tappo adattatore, il tubo e l'adattatore per il tubo.

Lavarsi **SEMPRE** le mani accuratamente con acqua e sapone.

PULIZIA: pulizia con acqua calda e sapone
Dopo ogni utilizzo, se non diversamente indicato dall'operatore sanitario, preparare il prodotto per l'utilizzo come segue:

! IMPORTANTE: mettere da parte il tubo, il tappo adattatore e l'adattatore per il tubo. NON è necessario lavare questi componenti.

1

RIMUOVERE qualsiasi traccia di latte dai componenti del tiralatte con acqua fredda.

2

LAVARE a mano con acqua calda e sapone tutti i componenti, a eccezione del tubo, del tappo adattatore e dell'adattatore per il tubo. Durante la pulizia non inserire nulla nella valvola.

3

RISCIACQUARE bene con acqua calda e sapone.

4

ASCIUGARE all'aria ogni parte posizionandola su una superficie pulita.

*Per la pulizia Ameda non consiglia di inserire nulla nelle valvole e nelle protezioni antireflusso, ma se si desidera utilizzare una spazzola o dei sacchetti di sterilizzazione a vapore, è molto importante verificare l'assenza di crepe, scheggiature, punti di rottura o deformazioni prima e dopo l'utilizzo.

I componenti del tiralatte potrebbero variare.

IMPORTANTE: le coppe e i contenitori per la conservazione del latte possono anche essere lavati sul cestello superiore di una normale lavastoviglie per uso domestico. **NON** utilizzare solventi o abrasivi. Lasciare asciugare all'aria su una superficie pulita. **NON** inserire le parti in sterilizzatori a vapore per bottiglie o in sacchetti di sterilizzazione a microonde.

Pulizia del tiralatte: prima di pulire il tiralatte e l'adattatore di corrente con un panno pulito e umido, assicurarsi che siano scollegati dalla presa elettrica.

9. MANUTENZIONE

La base del tiralatte non richiede operazioni di mantenimento o manutenzione con l'eccezione della sostituzione delle batterie, se applicabile.

9.1 Controllo della valvola del tiralatte

Ispezionare le valvole per escludere la presenza di punti di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi valvola danneggiata. Lavare le valvole secondo le indicazioni presentate nella sezione dedicata alla pulizia. Non inserire una spazzola per bottiglie o qualcosa di simile nelle valvole. Consigliamo di sostituire le valvole ogni 8-12 settimane circa, ma ciò può variare a seconda della pulizia e dell'utilizzo.

9.2 Conservazione e trasporto

Scollegare HygieniKit e l'adattatore di corrente dal tiralatte prima di trasportare o riporre il prodotto. Quando si ripone il prodotto, conservarlo alle condizioni descritte nelle presenti istruzioni. Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per lunghi periodi di tempo. Durante il trasporto del prodotto maneggiarlo con cura.

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

FLUSSO DEL LATTE LENTO, IRREGOLARE O SENZA SUZIONE	**CONTROLLO DELLA VALVOLA** Ispezionare le valvole per escludere la presenza di punti di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi valvola danneggiata. Lavare le valvole secondo le indicazioni presentate nella sezione dedicata alla pulizia. Non inserire una spazzola per bottiglie o qualcosa di simile nelle valvole. Consigliamo di sostituire le valvole ogni 8-12 settimane circa, ma ciò può variare a seconda della pulizia e dell'utilizzo. **CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO** Verificare che il montaggio sia corretto e che i punti di collegamento siano fissati saldamente. • Dall'adattatore per il tubo alla porta del tubo • Dall'adattatore per il tubo al tubo Controllare che il tappo adattatore sia collegato alla coppa per il seno. Potrebbe essere utile rimuovere il tappo adattatore e ricollegarlo alla coppa per il seno. **CONTROLLO DEL DIAFRAMMA E DELLA COPPA/DEL BIBERON** Ispezionare i diaframmi per escludere la presenza di punti di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi diaframma danneggiato. Controllare che le coppe, il tappo adattatore o i biberon non presentino scheggiature, crepe, punti di rottura o altri danni. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi coppa/tappo adattatore/biberon danneggiato. **CONTROLLO CHE LA COPPA PER IL SENO SIA DELLA MISURA CORRETTA** • Misura corretta: il capezzolo si muove liberamente nel passaggio della coppa. • Troppo piccola: il capezzolo sfrega contro il passaggio della coppa. • Troppo grande: l'areola finisce nel passaggio della coppa.
RUMORE SIBILANTE UDIBILE O PERDITA DI ARIA	**CONTROLLO DELLA VALVOLA** Ispezionare le valvole per escludere la presenza di punti di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi valvola danneggiata. Lavare le valvole secondo le indicazioni presentate nella sezione dedicata alla pulizia. Non inserire una spazzola per bottiglie o qualcosa di simile nelle valvole. Consigliamo di sostituire le valvole ogni 8-12 settimane circa, ma ciò può variare a seconda della pulizia e dell'utilizzo. **CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO** Verificare che il montaggio sia corretto e che i punti di collegamento siano fissati saldamente. • Dall'adattatore per il tubo alla porta del tubo • Dall'adattatore per il tubo al tubo Controllare che il tappo adattatore sia collegato alla coppa per il seno. Potrebbe essere utile rimuovere il tappo adattatore e ricollegarlo alla coppa per il seno.

Nel caso di ulteriori domande o problemi, contattare il certificato team di assistenza clienti ParentCare di Ameda al numero **1.866.992.6332.**

FONTE DI ALIMENTAZIONE	**ADATTATORE DI CORRENTE CA** Ameda Mya Joy è ottimizzato per l'utilizzo con l'adattatore di corrente CA. Assicurarsi che l'adattatore di corrente CA sia inserito completamente nel lato della base del proprio tiralatte. Assicurarsi che non vi siano batterie installate nella base del tiralatte. Assicurarsi di ruotare il quadrante di suzione verso l'alto per accendere il tiralatte. Provare a inserire il tiralatte in una presa elettrica diversa. **BATTERIE AA** Assicurarsi che le batterie siano state inserite correttamente come mostrato all'interno del vano batterie sulla base del tiralatte. Utilizzare nuove batterie premium (come Energizer, Duracell). Non utilizzare batterie con l'adattatore di corrente CA collegato al lato della base del tiralatte. Se il problema persiste, è possibile verificare che le batterie funzionino inserendole in un altro apparecchio alimentato a batteria.
Notifica "Lo" sullo schermo LCD	Quando le batterie AA sono scariche, lo schermo LCD visualizzerà la notifica "Lo". A questo punto è possibile sostituire le batterie o utilizzare l'adattatore di corrente CA.
Notifica "ERR" sullo schermo LCD	• Assicurarsi che l'adattatore di corrente sia del valore nominale elettrico corretto (adattatore di corrente Ameda approvato). • Sostituire l'adattatore di corrente. • Contattare Ameda al numero **1.866.992.6332.**

DICHIARAZIONE FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Attenzione: i cambiamenti o le modifiche apportate a questo dispositivo senza l'espressa approvazione di Ameda potrebbero annullare l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo per l'utente.

Nota:
questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendola e spegnendola, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

11. GARANZIA

LA GARANZIA AMEDA NON È TRASFERIBILE DA SOGGETTO A SOGGETTO. ESCLUSIVAMENTE L'UTENTE ORIGINALE, SIA ESSO ISTITUZIONALE O FISICO ("PRIMO UTENTE"), GODE DELLA GARANZIA DEL TIRALATTE ELETTRICO AMEDA MYA JOY ("PRODOTTO").
A partire dalla data di acquisto di questo prodotto da parte del singolo utente, Ameda Company, Inc. ("Ameda") garantisce al singolo utente che il prodotto è privo di difetti di materiale o manodopera per un periodo di due anni per il meccanismo del tiralatte e per 90 giorni per altri componenti del tiralatte ad eccezione delle relative valvole. L'unico obbligo di Ameda ai sensi della presente garanzia limitata è quello di riparare o sostituire, a discrezione di Ameda, qualsiasi Prodotto che sia ritenuto difettoso da Ameda e che sia coperto dalla presente espressa garanzia limitata. La riparazione o la sostituzione ai sensi della presente garanzia limitata è l'unico ed esclusivo rimedio per il Primo utente.

PER OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA, DEVE ESSERE PRESENTATA LA PROVA DI ACQUISTO SOTTO FORMA DI FATTURA RICEVUTA O SCONTRINO DI VENDITA CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO RIENTRA NEL PERIODO DI GARANZIA. La presente garanzia limitata viene prestata da Ameda ESCLUSIVAMENTE a beneficio del Primo utente e non è cedibile o trasferibile. Per il servizio di garanzia, contattare Ameda al numero 1.866.992.6332.

AD ECCEZIONE DI QUANTO VIETATO DALLA LEGGE APPLICABILE, CON LA PRESENTE VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO RELATIVA AL PRODOTTO. AMEDA NON DOVRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, SPECIALE O PUNITIVO DI QUALSIASI TIPO PER LA VIOLAZIONE DELL'ESPRESSA GARANZIA LIMITATA RELATIVA AL PRODOTTO O DI QUALSIASI GARANZIA APPLICATA PER LEGGE. NON ESISTONO ALTRE GARANZIE CHE ACCOMPAGNANO QUESTO PRODOTTO, AD ECCEZIONE DELL'ESPRESSA GARANZIA LIMITATA PRESENTATA SOPRA, E SI ESCLUDE QUALSIASI RAPPRESENTAZIONE ORALE, SCRITTA O DI ALTRO GENERE DELLA STESSA.

NON APPLICABILITÀ DELLA GARANZIA
Oltre a qualsiasi altra limitazione della garanzia discussa sopra, la garanzia scadrà e non avrà alcuna validità o effetto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

(i) la causa del danno arrecato al Prodotto è dovuta a manipolazione o utilizzo improprio;
(ii) l'apertura del motore del tiralatte, l'esecuzione di modifiche o di operazioni di autoriparazione o l'utilizzo non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale annullano la garanzia;
(iii) il Prodotto non è conservato correttamente dal singolo utente così come stabilito da Ameda;
(iv) come determinato da Ameda, con il Prodotto sono utilizzati accessori o parti di ricambio non approvati da Ameda.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte, Ameda non sarà ritenuto né direttamente né indirettamente responsabile per i danni arrecati al Prodotto e alle relative parti o per le lesioni derivanti. I termini di garanzia di cui sopra sostituiscono tutte le precedenti garanzie relative al Prodotto acquistato, sia per iscritto sia in altro modo.

Al di fuori degli Stati Uniti: chiamare il distributore locale o il luogo in cui è stato acquistato il Prodotto. Per un elenco dei distributori del proprio paese, visitare il sito Web **www.ameda.com.**

12. DATI TECNICI

12.1 Specifiche

Descrizione del prodotto	**Tiralatte elettrico**
Modello	Ameda Mya Joy
Suzione	Modalità Stimolazione: circa -40~-170 mmHg
	Modalità Estrazione: circa -50~-250 mmHg
Livelli di vuoto	Modalità Stimolazione: 6 livelli
	Modalità Estrazione: 12 livelli
Cicli per minuto	Modalità Stimolazione: 80~120 cpm
	Modalità Estrazione: 20~65 cpm
Dimensioni della coppa per il seno	25 mm
Fonte di alimentazione	Adattatore CA medico – Uscita: 6,0 V DC/1 A, 1000 mA Entrata: 100-240 V CA 50/60 Hz
	Quattro batterie AA, alcaline da 1,5 V (NON INCLUSE)
Durata della batteria	Circa 1,5 ore; l'utilizzo di tipi di batterie diversi potrebbe compromettere la durata della batteria
Funzione aggiuntiva	Spegnimento automatico dopo 45 minuti
Peso dell'unità	Circa 232,6 g (8,2 once), batteria esclusa Circa 328,4 g (11,6 once), batteria inclusa
Dimensioni dell'unità	110 x 93 x 55 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
Ambiente d'esercizio	Temperatura: 5 °C~40 °C (41 °F~104 °F)
	Umidità: umidità relativa del 15~93%
	Pressione: 70 kPa~106 kPa
Trasporto nell'ambiente di conservazione	Temperatura: -20 °C~55 °C (-4 °F~131 °F)
	Umidità: umidità relativa ≤93%
Durata di servizio prevista	Il dispositivo è stato progettato e sviluppato con la massima cura possibile e ha una durata di servizio prevista pari a 400 ore.
Classificazione di protezione dall'ingresso di oggetti esterni	IP22
Classificazione	Apparecchiatura alimentata con batterie interne, tipo BF
Classe di protezione	Classe II/Doppio isolamento

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

12.2 Compatibilità elettromagnetica

Questo apparecchio è conforme ai seguenti standard:
IEC 60601-1-11 Apparecchi elettromedicali – Parte 1-11: Prescrizioni generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali – Norma collaterale: Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali per uso domiciliare, oltre a essere conformi alle prescrizioni delle norme IEC 60601-1-2 (EMC), AAMI/ANSI ES60601-1 (Sicurezza). Inoltre, il produttore è certificato ISO 13485.

TABELLA 1

<table>
<tr><td colspan="3">Indicazioni e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche</td></tr>
<tr><td colspan="3">Il dispositivo è destinato all'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.</td></tr>
<tr><td>Test delle emissioni</td><td>Conformità</td><td>Ambiente elettromagnetico – Indicazioni</td></tr>
<tr><td>Emissione irradiata
CISPR 11</td><td>Gruppo 1, classe B</td><td>Il dispositivo utilizza energia in RF solo per la sua funzione interna. Pertanto, le sue emissioni sono molto basse ed è improbabile che causino interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.</td></tr>
<tr><td>Emissione condotta
CISPR 11</td><td>Gruppo 1, classe B</td><td rowspan="3">Il dispositivo è adatto per l'uso in tutti gli stabilimenti, compresi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di alimentazione a bassa tensione che alimenta gli edifici utilizzati a fini domestici.</td></tr>
<tr><td>Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2</td><td>Classe A</td></tr>
<tr><td>Fluttuazioni di tensione/
Emissioni con effetto flicker
IEC 61000-3-3</td><td>Conforme</td></tr>
</table>

TABELLA 2

Indicazioni e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica (per uso domiciliare)			
Il dispositivo è destinato all'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di IMMUNITÀ	**Livello del test IEC 60601**	**Livello di conformità**	**Ambiente elettromagnetico – Indicazioni**
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	a contatto ±8 kV in aria ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	a contatto ±8 kV in aria ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	I pavimenti devono essere realizzati in legno, in cemento o con piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	±2 kV, 100 kHz, per porta di alimentazione CA	±2 kV, 100 kHz, per porta di alimentazione CA	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Surge IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV (modalità differenziale)	±0,5 kV, ±1 kV (modalità differenziale)	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli Monofase: a 0° 0% UT; 250/300 cicli	0% UT; 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli Monofase: a 0° 0% UT; 250/300 cicli	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Campo elettromagnetico della frequenza di rete (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz o 60 Hz	30 A/m; 50 Hz o 60 Hz	I campi elettromagnetici di frequenza di rete devono essere ai livelli caratteristici di una tipica posizione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

TABELLA 3

Indicazioni e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica (per uso domiciliare)			
Il dispositivo è destinato all'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di IMMUNITÀ	**Livello del test IEC 60601**	**Livello di conformità**	**Ambiente elettromagnetico – Indicazioni**
RF condotta IEC 61000-4-6	3 V per 0,15-80 MHz; 6 V per bande ISM e radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz	3 V per 0,15-80 MHz; 6 V per bande ISM e radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz	Le apparecchiature per la comunicazione in RF portatili e mobili non devono essere utilizzate a una distanza da qualsiasi parte del dispositivo, compresi i cavi, inferiore rispetto alla distanza di separazione raccomandata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.
RF irradiata IEC 61000-4-3	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 9 V/m	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 HZ, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 Hz, 930 MHz 28 V/m 20 MHz, 1845 HZ, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 40 MHz, 5500 Hz, 5785 MHz 9 V/m	Distanza di separazione consigliata Da 80 MHz a 800 MHz Da 800 MHz a 2,7 Ghz dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, determinate da un'indagine sul sito elettromagnetico, dovrebbero essere inferiori al livello di conformità di ciascuna gamma di frequenza. Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo:

TABELLA 4

Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature per la comunicazione in RF portatili e mobili e il dispositivo (per uso domiciliare)		
Il dispositivo è progettato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui le perturbazioni irradiate siano controllate. Il cliente o l'utente del dispositivo può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature per la comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo come raccomandato di seguito, in base alla potenza di uscita massima delle apparecchiature di comunicazione.		
Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore in W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore in m	
	Da 80 MHz a 800 MHz $d = [\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,7 GHz $d = [\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23
Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore. NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più alta. NOTA 2: le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.		

12.3 Smaltimento del prodotto

Questo prodotto contiene apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. I componenti interni di questo prodotto possono contenere materiali pericolosi. Smaltire questo prodotto secondo i sistemi e le normative locali o regionali di gestione dei rifiuti.
2. Non smaltire nei rifiuti urbani indifferenziati.
3. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni ambientali di questo prodotto, visitare il nostro sito Web www.ameda.com.

13. CONDIZIONI OPERATIVE E DI CONSERVAZIONE

Condizioni operative

Condizioni di trasporto/conservazione

14. VIAGGIO O UTILIZZO INTERNAZIONALE

AVVERTENZA: utilizzare **SOLO** l'adattatore di corrente CA consigliato per il tiralatte Ameda Mya Joy. Gli adattatori di corrente CA con le configurazioni delle prese per Australia, Regno Unito o Europa o con altre configurazioni internazionali non sono destinati all'utilizzo nell'America settentrionale.

Se si viaggia al di fuori del paese in cui si è ricevuto il tiralatte Ameda Mya Joy, sarà necessario utilizzare batterie o un adattatore di corrente CA Ameda Mya Joy specifico per la meta di viaggio specifica per utilizzare il tiralatte durante il viaggio.

AVVERTENZA: potrebbero essere provocate serie lesioni all'utilizzatrice o danni al tiralatte.

15. ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AMEDA

ALCUNI TIRALATTE POSSONO INCLUDERE ANCHE ALCUNI DI QUESTI ACCESSORI:

Potrebbe essere possibile ordinare questi accessori o parti di ricambio aggiuntivi anche online, presso un rivenditore Ameda locale o un fornitore coperto dall'assicurazione Ameda. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web **www.ameda.com**.

Borsa shopper Dottie

Borsa shopper Minnie

Adattatore di corrente CA

Borsa shopper per la conservazione del latte Cool 'N Carry

Elemento di raffreddamento

Sistema per la conservazione del latte materno

Sacchetti Store 'N Pour

Tiralatte a una mano

Portabiberon

Stimolatore per areola Flexishield™ da 21,0 mm

Coppa per il seno da 25,0 mm

Coppe per il seno da 28,5 mm

Inserto da 28,5 mm/Coppa per il seno da 30,5 mm

Coppa per il seno da 32,5 mm/36,0 mm

Valvola

Diaframma

Tubo

Adattatore per il tubo

Tappo adattatore

Anello di bloccaggio

Disco di bloccaggio