AmēdaMya Joy

Bomba de extração de leite

PT Instruções de utilização

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com

1200188-0620-PT

Parabéns por se juntar à família Ameda!

Estamos entusiasmados em ajudá-la a atingir os seus objetivos de amamentação, ao longo da sua viagem de amamentação do seu bebé. Com a nossa bomba de extração de leite Ameda e com o sistema de recolha de leite HygieniKit® poderá extrair e recolher o leite materno de forma segura e eficiente.

O Ameda HygieniKit é um sistema fechado que contém um diafragma que mantém o ar da bomba e da tubagem separado das peças da bomba que estão expostas ao leite materno, para que a tubagem se mantenha seca. O diafragma ajuda a evitar que o leite retroceda para a tubagem.

Para mais informações sobre amamentação, extração de leite ou sobre os produtos Ameda, aceda a www.ameda.com. Para mais informações ou comentários sobre

o produto em outros países, aceda a www.ameda.com para obter uma lista de distribuidores fora dos Estados Unidos.

Glossário de ícones

- Aviso
- Atenção
- Importante
- Instruções de lavagem
- Sim
- Não
- Consultar as instruções de utilização
- Frágil
- Proteger da luz solar
- Manter seco
- 131°F / 55°C; -4°F / -20°C — Limite de temperatura para transporte/ armazenamento
- 93 % — Limite de humidade para transporte/ armazenamento
- 104°F / 40°C; 41°F / 5°C — Limite de temperatura para funcionamento
- 90 %; 15 — Limite de humidade para funcionamento
- 106 kPa; 70 — Limite de pressão para funcionamento
- Validade
- Fabricante
- CE 0197 — Este produto cumpre os regulamentos europeus aplicáveis e encontra-se sob a supervisão de um Organismo Notificado.
- SN — Número de série
- REF — Número de referência
- UoM — Unidade de medição
- Classe II/Isolamento duplo
- Peça aplicada do tipo BF
- IP22 — Classificação de ingresso de líquidos/partículas sólidas
- Eliminação de equipamento eletrónico e elétrico
- EC REP — Representante autorizado na Comunidade Europeia

ÍNDICE

1. AVISOS E PRECAUÇÕES 4
2. UTILIZAÇÃO PREVISTA 6
3. CONTRAINDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 7
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 7
5. INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO 8
5.1 Antes da primeira utilização: Limpeza do HygieniKit 8
5.2 Montagem do Sistema de recolha de leite HygieniKit 9
6. INSPEÇÃO ANTES DO BOMBEAMENTO 11
7. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 11
7.1 Ligação à fonte de alimentação 11
7.2 Controlo dos botões 12
7.3 Ícones e modos no LCD 13
7.4 Para começar o bombeamento 14
7.5 Como colocar a flange 16
7.6 Orientações de armazenamento de leite materno 16
8. LIMPEZA DO HYGIENIKIT 17
9. MANUTENÇÃO 18
9.1 Verificação da válvula da bomba de extração de leite 18
9.2 Armazenamento e transporte 18
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 19
11. GARANTIA 21
12. DADOS TÉCNICOS 22
12.1 Especificações 22
12.2 Compatibilidade eletromagnética 23
12.3 Eliminação do produto 26
13. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE ARMAZENAMENTO 27
14. VIAGENS OU UTILIZAÇÃO INTERNACIONAL 27
15. ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES AMEDA 29

1. AVISOS E PRECAUÇÕES

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Ao utilizar produtos elétricos, especialmente na presença de crianças, devem ser sempre seguidas as seguintes precauções básicas de segurança.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO

PERIGO: Para reduzir o risco de eletrocussão:

- Desligue sempre o produto elétrico imediatamente após a utilização.
- **NÃO** utilize o produto enquanto estiver a tomar banho de imersão, de chuveiro ou a nadar.
- **NÃO** coloque nem guarde o produto em locais onde possa cair ou ser empurrado para dentro de uma banheira, chuveiro, lavatório ou piscina.
- **NÃO** coloque nem deixe cair o produto dentro de água ou de outro líquido.
- **NÃO** toque num produto elétrico que tenha caído na água. Desligue imediatamente o produto da tomada elétrica.

O símbolo de **AVISO** identifica instruções de segurança importantes que, se não forem seguidas, podem provocar ferimentos ou danos na bomba de extração de leite. Os símbolos de aviso, quando utilizados com as seguintes palavras, significam o seguinte:	
	AVISO Pode provocar ferimentos graves ou fatais.
	ATENÇÃO Pode provocar ferimentos ligeiros.
	IMPORTANTE Pode provocar danos no material.

AVISO: Para evitar incêndios, eletrocussão, ferimentos ou queimaduras graves:

- **NUNCA** deixe o produto sem supervisão quando estiver ligado a uma tomada elétrica.
- É necessária uma supervisão atenta quando o produto for usado junto de crianças ou pessoas com incapacidades.
- Utilize o produto **APENAS** para a finalidade prevista, tal como descrito neste manual.
- **NÃO** utilize peças que não são recomendadas pelo fabricante.
- Antes da utilização, inspecione sempre o adaptador de corrente quanto à existência de danos ou fios expostos. Se forem detetados danos e/ou fios expostos, não utilize o adaptador de corrente e contacte o serviço de apoio ao cliente ParentCare da Ameda através do número **1.866.992.6332.**

- **NUNCA** utilize o produto elétrico: se tiver um cabo ou ficha com danos; se não estiver a funcionar corretamente; se tiver sofrido uma queda, danos ou se ficar molhado.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- **NÃO** coloque as pilhas na posição errada, não carregue, não coloque numa fogueira nem misture com outros tipos de pilhas. Pode provocar uma explosão ou fuga que resultem em ferimentos. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.
- **NUNCA** utilize se estiver a dormir ou se sentir sonolência.
- **NUNCA** insira nem deixe cair qualquer objeto para dentro de qualquer abertura ou para dentro da tubagem.

Condições ambientais que afetam a utilização

- **NÃO** utilize no exterior com o cabo elétrico.
- **NÃO** utilize em locais onde sejam utilizados produtos com aerossóis ou oxigénio.

AVISO: Para evitar riscos para a saúde e reduzir o risco de ferimentos:

Este produto é um artigo de cuidados pessoais e deve ser utilizado por uma única pessoa. Este produto não deve ser partilhado entre utilizadores nem revendido ou passado de um utilizador para outro. O bombeamento não previne a propagação de substâncias ou infeções que podem ser transmitidas ao bebé através do leite materno.

Nota: Não utilize o produto se estiver danificado. Utilize o produto apenas para a utilização prevista, tal como descrito neste manual.

- **NÃO** utilize a bomba enquanto estiver a conduzir.
- O bombeamento pode induzir o trabalho de parto; **NÃO** utilize se estiver grávida, exceto se tal for aprovado por um especialista em amamentação ou um profissional de cuidados de saúde.
- Antes da primeira utilização e após cada utilização, limpe todas as peças (flange, diafragma, válvula e frasco) que entram em contacto com o seu peito e o leite materno.
- **NÃO** utilize acessórios diferentes dos recomendados pelo fabricante.
- **NÃO** efetue alterações mecânicas ou elétricas na base da bomba de extração de leite.
- Inspecione todos os componentes relevantes da bomba antes de cada utilização. Verifique as peças quanto à existência de fissuras, lascas, rasgões ou desgaste. **NÃO** utilize, contacte imediatamente o serviço de apoio ao cliente ParentCare da Ameda, através do número **1.866.992.6332**.
- **NÃO** continue o bombeamento durante mais de 2 sessões de bombeamento consecutivas, se não forem obtidos resultados.
- **NÃO** aqueça nem descongele o leite materno num micro-ondas ou em água a ferver. O micro-ondas pode aquecer os líquidos de forma irregular. Tanto o micro-ondas como a água a ferver podem provocar queimaduras.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO: Mantenha a tubagem e os cabos fora do alcance das crianças.

PERIGO DE ASFIXIA: Peças pequenas, **NÃO** adequado para crianças com idade inferior a 3 anos.

ATENÇÃO: Pode provocar ferimentos ligeiros:

- Se as pilhas estiverem colocadas na base da bomba, retire-as antes de utilizar o adaptador de corrente.
- **NÃO** enrole o cabo no corpo do adaptador.
- Utilize **APENAS** o adaptador de corrente CA recomendado para a bomba de extração de leite Ameda Mya Joy.
- **NÃO** encurte a tubagem nem modifique o kit da bomba de extração de leite.
- Certifique-se de que a tensão do adaptador de corrente é compatível com a fonte de alimentação.
- Ligue o adaptador de corrente CA à base da bomba antes de ligar na tomada.
- Retire o adaptador de corrente CA da fonte de alimentação e retire as pilhas antes de limpar a superfície exterior da base da bomba com um pano húmido.
- Mantenha a bomba de extração de leite afastada de poeiras, cotão e luz solar direta, para evitar danos e redução da velocidade e sucção.
- **NÃO** tente remover a flange mamária do seu peito durante o processo de bombeamento. Desligue a bomba de extração de leite e, com o dedo, quebre a "vedação" entre o peito e a flange mamária e, em seguida, retire a flange mamária do peito.
- **COLOQUE SEMPRE** a bomba numa superfície plana horizontal quando utilizar o produto.
- **NÃO** troque as pilhas nem abra a tampa das pilhas quando a bomba estiver ligada.
- Retire as pilhas antes de guardar o produto durante um período de tempo longo.

IMPORTANTE: Pode provocar danos no material.

- **NUNCA** coloque o produto elétrico dentro de água ou num esterilizador, pois pode provocar danos permanentes na bomba de extração de leite.
- **NÃO** utilize produtos de limpeza/detergentes antibacterianos ou abrasivos para limpar a bomba de extração de leite ou as respetivas peças.
- Quando os frascos de plástico e as peças de plástico do kit da bomba de extração de leite são congelados, podem ficar mais frágeis e podem partir-se em caso de queda.
- **NÃO** encha excessivamente os frascos. Substitua os frascos antes de transbordarem.
- Os frascos e as peças do kit da bomba de extração de leite podem sofrer danos se não forem devidamente manuseados: por ex., se caírem, se forem excessivamente apertados ou se forem derrubados.
- Verifique sempre os frascos e as peças do kit da bomba de extração de leite antes de iniciar o bombeamento. Elimine o leite materno se os frascos ou as peças do kit da bomba de extração de leite estiverem danificados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA

A bomba de extração de leite Ameda Mya Joy destina-se a extrair e recolher o leite materno do peito de uma lactante para alimentar o bebé com esse mesmo leite.

3. CONTRAINDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não existem contraindicações conhecidas no que respeita à utilização deste produto.

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ameda Mya Joy e sistema de recolha de leite HygieniKit

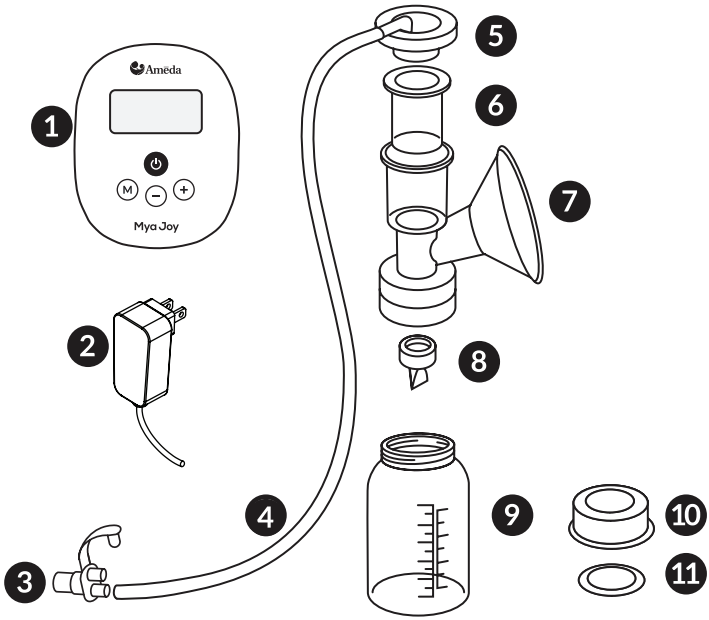

Conteúdo	
1. Bomba Ameda Joy	
2. Adaptador de corrente	
Sistema de recolha de leite Ameda HygieniKit	3. Adaptador da tubagem
	4. Tubagem
	5. Tampa do adaptador
	6. Diafragma
	7. Flange Mamária (25 mm)
	8. Válvula de silicone
	9. Frasco
	10. Tampa em anel de bloqueio do frasco
	11. Disco de bloqueio do frasco

As peças da bomba podem variar

5. INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO

5.1 Antes da primeira utilização: Limpeza do HygieniKit

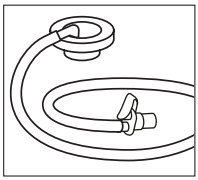

NÃO lave a tampa do adaptador, a tubagem nem o adaptador da tubagem.

Antes da primeira utilização, exceto se de outra forma indicado pelo seu prestador de cuidados de saúde, prepare o produto para utilização da seguinte forma:

1. **RETIRE** a tampa do adaptador da flange.
2. **COLOQUE DE LADO** a tampa do adaptador, a tubagem e o adaptador da tubagem — não é necessário separá-los. **NÃO** é necessário lavar estas 3 peças antes da primeira utilização ou após cada utilização — o leite não entra em contacto direto com estas peças.

Desmonte as peças restantes, o diafragma, a flange, a válvula e os frascos de armazenamento de leite, incluindo o anel de bloqueio e o disco de bloqueio, uma vez que estas peças podem entrar em contacto com o leite materno durante o bombeamento.

LAVE SEMPRE bem as mãos com água e sabão.

DESINFETE com água a ferver

IMPORTANTE: Coloque de lado a tubagem, a tampa do adaptador e o adaptador da tubagem. Estas peças **NÃO** devem ser lavadas. **NÃO** permita que as peças em água a ferver entrem em contacto com o fundo da panela. Pode provocar danos nas peças.

AVISO: NÃO deixe as peças em água a ferver sem supervisão. Retire as peças cuidadosamente da água a ferver para evitar queimaduras. A água a ferver e o respetivo vapor podem provocar queimaduras graves na pele, pelo que deve ter cuidado ao ferver as peças na água e ao retirar as peças da água a ferver.

DESINFETE no micro-ondas: Siga as instruções do fabricante do saco de vapor.

IMPORTANTE: Coloque de lado a tubagem, a tampa do adaptador e o adaptador da tubagem. Estas peças **NÃO** devem ser lavadas.

• Previamente, limpe devidamente as peças da bomba, senão os resíduos de leite irão “cozer” dentro das peças e proporcionar um meio de crescimento bacteriano.

• Verifique as peças do kit da bomba quanto à existência de fissuras, lascas, rasgões ou deformações antes e depois do processo de desinfeção.

AVISO: Tenha cuidado. O maior risco com os sacos de vapor é a queimadura, pelo que as mães e os técnicos de saúde devem ter muito cuidado ao retirar o saco do micro-ondas.

5.2 Montagem do sistema de recolha de leite HygieniKit

Quando as peças da bomba estiverem secas, lave as mãos e monte o sistema de recolha de leite HygieniKit (kit da bomba).

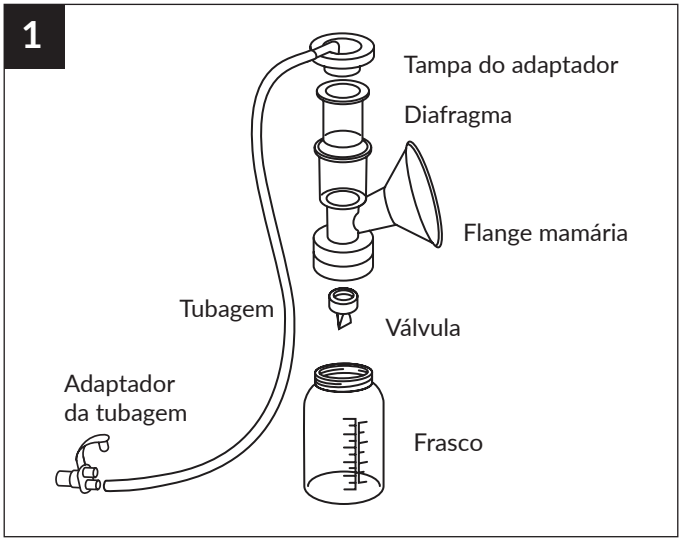

SEGURE pela borda ou pelos lados mais espessos da válvula.

EMPURRE a válvula até ao fundo da flange.

COLOQUE e **APERTE**
o frasco ou coloque o saco de armazenamento de leite.

INSIRA o diafragma no topo da flange.
É importante que o interior do diafragma esteja totalmente SECO para evitar a formação de humidade na tubagem.

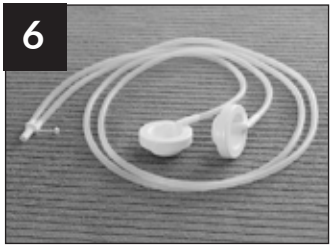

FIXE a(s) tampa(s) do adaptador pressionando-a(s) no topo da(s) flange(s) até ouvir um estalido.

A tubagem deve continuar **LIGADA** à(s) tampa(s) do adaptador e ao adaptador da tubagem.
Caso as tenha separado, volte a fixar a tubagem à(s) tampa(s) do adaptador e a tubagem ao adaptador da tubagem.

HYGIENIKIT MONTADO
para bombeamento individual.

HYGIENIKIT MONTADO
para bombeamento duplo.

As peças da bomba podem variar.

6. INSPEÇÃO ANTES DO BOMBEAMENTO

IMPORTANTE: Antes de utilizar a Ameda Mya Joy e o sistema HygieniKit, verifique as peças quanto à existência de fissuras, lascas, rasgões ou desgaste. Podem afetar o funcionamento do kit. Se for necessário substituir peças devido a defeitos, contacte o seu distribuidor local ou o local onde adquiriu a bomba. Não utilize peças danificadas. Para consultar a lista de distribuidores no seu país, aceda a **www.ameda.com.**

7. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

7.1 Ligação à fonte de alimentação

Escolher e verificar a sua fonte elétrica

ADAPTADOR DE CORRENTE CA

AVISO: Utilize **APENAS** o adaptador de corrente CA recomendado para a Ameda Mya Joy. Os adaptadores de corrente CA com configurações de ficha para a Austrália, Reino Unido, Europa ou outros destinos internacionais não podem ser utilizados nos EUA ou no Canadá.

AVISO: Inspecione sempre o adaptador de corrente CA quanto à existência de danos, tais como cabos torcidos ou dobrados, ou fios descarnados ou expostos. Se estiver danificado, interrompa imediatamente a utilização e ligue para o serviço de apoio ao cliente, através do número **1.866.992.6332.**

1. Se as pilhas estiverem colocadas na base da bomba, **RETIRE-AS** antes de utilizar uma ficha adaptadora de corrente CA.
2. **INSIRA** a extremidade pequena do adaptador de corrente CA no lado esquerdo da base da bomba, conforme indicado.
3. **LIGUE** a outra extremidade à tomada CA.

DICA: UTILIZE pilhas novas de qualidade superior (como Energizer, Duracell) e insira-as corretamente, conforme indicado.

PILHAS

AVISO: NÃO coloque as pilhas na posição errada, não as carregue, não as coloque numa fogueira nem as misture com outros tipos de pilhas. Pode provocar uma explosão ou fuga que resultem em ferimentos. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.

1. **ABRA** o compartimento das pilhas na parte inferior da base da bomba.
2. **INSIRA** quatro pilhas AA novas, conforme indicado.
3. **FECHE** o compartimento das pilhas.

Notificação de pilhas fracas

Quando as pilhas estão fracas, o visor LCD apresenta a notificação “Lo”.
Em seguida, pode substituir todas as pilhas ou utilizar o adaptador de corrente CA.

7.2 Controlo dos botões

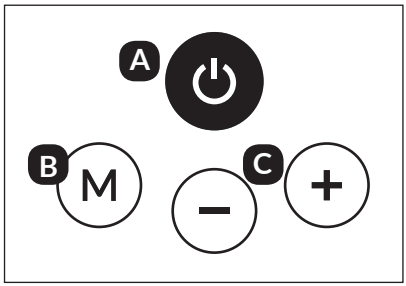

A. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

B. BOTÃO DE SELEÇÃO DO MODO
Alterne entre o Modo de Estimulação e o Modo de Extração

C. -/+ NÍVEL DE VÁCUO
Aumenta ou diminui a intensidade da sucção durante o bombeamento

7.3 Ícones e modos no LCD

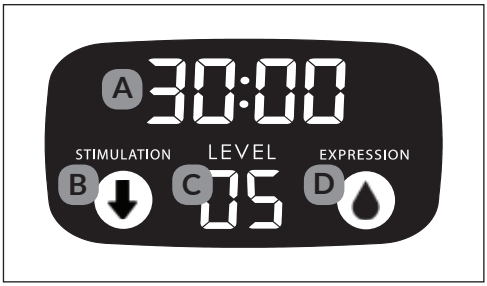

A. TEMPORIZADOR
Monitoriza o tempo de bombeamento. Desliga-se automaticamente após 45 minutos.

B. MODO DE ESTIMULAÇÃO
Simula o padrão de sucção rápida do bebé, com velocidade rápida e sucção reduzida para que o leite comece a fluir. Este ícone irá desaparecer quando estiver em Modo de Extração.

NOTA: Após dois minutos, a bomba irá mudar automaticamente para o Modo de Extração, salvo se fizer esse ajuste manualmente antes disso.

C. NÍVEL DE INTENSIDADE DA SUCÇÃO
Nível de intensidade da sucção durante o bombeamento. A Ameda Mya Joy dispõe de 2 modos de sucção ajustáveis:
- Modo de Estimulação: 1 a 6 níveis
- Modo de Extração: 1 a 12 níveis

Ajuste o nível de sucção, pressionando o botão − ou + para diminuir ou aumentar o nível.

D. MODO DE EXTRAÇÃO
Simula o padrão de sucção lenta e constante do bebé, com velocidade lenta e sucção elevada para extrair mais leite, de forma suave e eficiente. Este ícone irá desaparecer quando estiver em Modo de Estimulação.

7.4 Para começar o bombeamento

PASSO 1: LIGUE O ADAPTADOR DE CORRENTE

Insira o adaptador de corrente do lado ESQUERDO da base da bomba.

PASSO 2: INSIRA A TUBAGEM

Insira a tubagem no adaptador, no lado DIREITO da base da bomba e, em seguida, rode ligeiramente para a direita enquanto empurra firmemente.

A. Para **BOMBEAMENTO DUPLO:** Ambos os tubos devem estar ligados ao adaptador da tubagem.



A. Para **BOMBEAMENTO INDIVIDUAL:** Retire um tubo do adaptador da tubagem e feche um lado.

PASSO 3: COLOQUE A FLANGE NO PEITO

Centre a flange no peito para criar uma “vedação”.

Verifique a dimensão da flange mamária: se o bombeamento causar desconforto, poderá ser necessária uma flange mamária maior ou mais pequena. Consulte a secção sobre como colocar devidamente a flange.

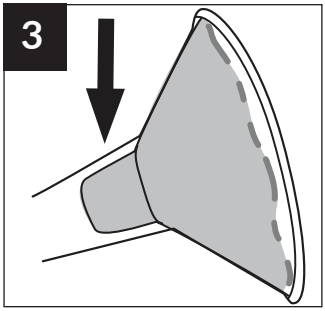

PASSO 4: LIGUE A BOMBA

Pressione o botão de alimentação no dispositivo. Irá começar a funcionar em Modo de Estimulação.

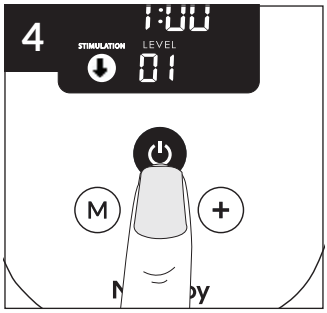

PASSO 5: AJUSTE O NÍVEL DE VÁCUO
Ajuste o nível de vácuo de estimulação entre 1 e 6, de acordo com o seu nível de conforto preferido. Nunca defina um nível que seja desconfortável.

DICA: Comece com a sucção num nível reduzido e depois aumente gradualmente a definição da sucção até atingir o seu nível de conforto. Poderá vir a descobrir que o nível de sucção com o qual se sente confortável varia de dia para dia, ao longo do dia e até durante a mesma sessão de extração.

NOTA: Após dois minutos, a bomba irá mudar automaticamente para o Modo de Extração, salvo se fizer esse ajuste manualmente antes disso.

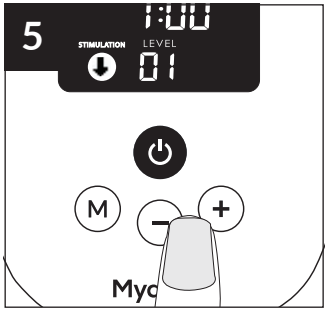

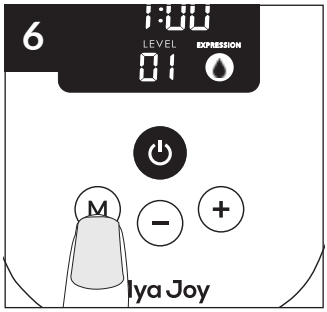

PASSO 6: MUDAR DE MODO
Assim que o leite começar a fluir, pressione o botão de Modo para passar ao Modo de Extração.

PASSO 7: AJUSTE O NÍVEL DE VÁCUO
Ajuste o nível de vácuo de extração entre 1 e 12, de acordo com o seu nível de conforto preferido. Nunca defina um nível que seja desconfortável.

DICA: Comece com a sucção num nível reduzido e depois aumente gradualmente a definição da sucção até atingir o seu nível de conforto. Poderá vir a descobrir que o nível de sucção com o qual se sente confortável varia de dia para dia, ao longo do dia e até durante a mesma sessão de extração.

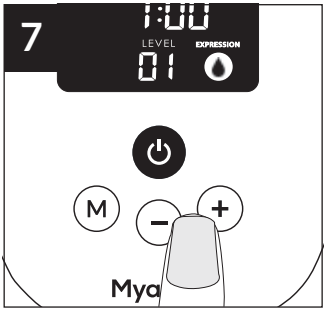

PASSO 8: TERMINAR A SESSÃO DE BOMBEAMENTO
Quando quiser parar a extração, primeiro pressione o botão de alimentação e depois retire o kit de recolha de leite do peito.

DICA: Quando a bomba estiver desligada, INSIRA, se necessário, um dedo entre o peito e a flange mamária para parar a sucção.

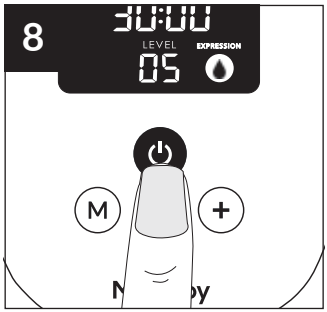

7.5 Como colocar a flange

Verifique a dimensão da flange mamária: se o bombeamento causar desconforto, poderá ser necessária uma flange mamária maior ou mais pequena.

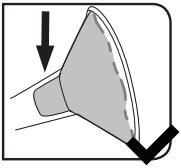

BOA COLOCAÇÃO
Durante o bombeamento, o seu mamilo move-se livremente no túnel da flange mamária. Existe espaço em redor do mamilo. Não é puxada demasiada aréola para o túnel juntamente com o mamilo.

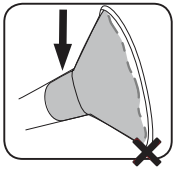

FLANGE DEMASIADO PEQUENA
Durante o bombeamento, a totalidade ou parte do seu mamilo toca nas paredes do túnel da flange mamária.

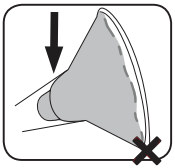

FLANGE DEMASIADO GRANDE
Durante o bombeamento, é puxada mais aréola para a flange mamária juntamente com o mamilo. A sua aréola pode tocar nas paredes do túnel da flange mamária.

7.6 Orientações de armazenamento de leite materno

NOTA: ao descongelar leite, identifique-o como sendo descongelado, quando este estiver completamente descongelado (isto é, não contiver cristais de gelo). Baseie-se no tempo a partir da descongelação total para saber os tempos limite aceitáveis de utilização, ao invés de utilizar o momento em que é retirado do congelador.

Leite materno	Temperatura ambiente	Tempo no frigorífico	Tempo no congelador
Acabado de extrair	Menos de 6 horas	Menos de 5 dias	Ideal: 3 meses Bom: menos de 6 meses Aceitável: menos de 12 meses em ultracongelação (-20° ou menos)
Previamente congelado, descongelado no frigorífico, mas não aquecido	Menos de 4 horas	Menos de 24 horas	Não voltar a congelar
Previamente congelado e depois descongelado até à temperatura ambiente	Para conclusão da alimentação - até uma hora à temp. ambiente e depois eliminar	Menos de 4 horas	Não voltar a congelar
Iniciou a alimentação da criança	Para conclusão da alimentação e depois coloque no frigorífico durante menos de 4 horas	Menos de 4 horas	Não voltar a congelar
Leite materno pasteurizado de dadora descongelado	Menos de 4 horas	Menos de 48 horas	Não voltar a congelar
Leite materno pasteurizado de dadora ultracongelado	N/A	N/A	9 a 12 meses a partir da data de bombeamento

Fonte: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

8. LIMPEZA DO HYGIENIKIT

Após cada utilização: Limpeza do HygieniKit

1. **RETIRE** a tampa do adaptador da flange.
2. **COLOQUE DE LADO** a tampa do adaptador, a tubagem e o adaptador da tubagem — não é necessário separá-los. **NÃO** é necessário lavar estas 3 peças antes da primeira utilização ou após cada utilização — o leite não entra em contacto direto com estas peças.

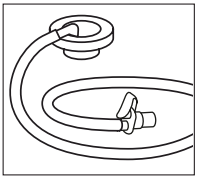

NÃO lave a tampa do adaptador, a tubagem nem o adaptador da tubagem.

Desmonte as peças restantes, o(s) diafragma(s), as flanges, a válvula e os frascos de armazenamento de leite, incluindo o anel de bloqueio e o disco de bloqueio, uma vez que estas peças podem entrar em contacto com o leite materno quando inicia o bombeamento.

LAVE SEMPRE bem as mãos com água e sabão.

LIMPEZA: Lave com água morna com sabão
Após cada utilização, exceto se de outra forma indicado pelo seu prestador de cuidados de saúde, prepare o produto para utilização da seguinte forma:

IMPORTANTE: Coloque de lado a tubagem, a tampa do adaptador e o adaptador da tubagem. Estas peças NÃO devem ser lavadas.

1

ENXAGUE todos os resíduos de leite das peças da bomba com água fria.

2

LAVE todas as peças manualmente - exceto a tubagem, a tampa do adaptador e o adaptador da tubagem - com água morna com sabão. Não introduza nada na válvula durante a limpeza.

3

ENXAGUE bem com água morna e limpa.

4

Deixe **SECAR** ao ar todas as peças numa superfície limpa.

*A Ameda não recomenda a introdução de nenhum objeto nas válvulas e nos protetores de refluxo para limpeza, mas se desejar utilizar um escovilhão ou sacos de vapor desinfetantes, nesse caso é muito importante verificar a existência de fissuras, lascas, rasgões ou deformações antes e depois da utilização.

As peças da bomba podem variar.

IMPORTANTE: as flanges e os frascos de armazenamento de leite também podem ser lavados no cesto superior de uma máquina de lavar loiça doméstica convencional. **NÃO** utilize solventes nem abrasivos. Deixe secar ao ar sobre uma superfície limpa. **NÃO** coloque as peças em esterilizadores a vapor para biberões nem em sacos de esterilização para micro-ondas.

Limpeza da bomba: Antes de limpar a bomba de extração de leite e o adaptador de corrente com um pano húmido e limpo, certifique-se de que está desligada da alimentação.

9. MANUTENÇÃO

A base da bomba de extração de leite não requer assistência ou manutenção, sendo apenas necessário trocar as pilhas, se aplicável.

9.1 Verificação da válvula da bomba de extração de leite

Verifique as válvulas quanto à existência de rasgões ou buracos. Substitua todas as válvulas danificadas antes de iniciar o bombeamento. Lave as válvulas de acordo com as instruções na secção de limpeza. Não insira um escovilhão para biberões, ou algo semelhante, nas válvulas. Recomendamos que as válvulas sejam substituídas a cada 8-12 semanas, mas este período pode variar dependendo da frequência da limpeza e da utilização.

9.2 Armazenamento e transporte

Desligue o HygieniKit e o adaptador de corrente da bomba antes de transportar ou guardar o produto. Guarde o produto de acordo com as condições de armazenamento descritas nestas instruções. Retire as pilhas antes de guardar o produto durante um período de tempo longo. Transporte o produto com cuidado.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FLUXO LENTO DO LEITE, SUCÇÃO IRREGULAR OU INEXISTENTE	**VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA** Verifique as válvulas quanto à existência de rasgões ou buracos. Substitua todas as válvulas danificadas antes de iniciar o bombeamento. Lave as válvulas de acordo com as instruções na secção de limpeza. Não insira um escovilhão para biberões, ou algo semelhante, nas válvulas. Recomendamos que as válvulas sejam substituídas a cada 8-12 semanas, mas este período pode variar dependendo da frequência da limpeza e da utilização. **VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO** Verifique se a montagem está correta e se os pontos de ligação estão devidamente fixados. • Adaptador da tubagem para porta de tubagem • Adaptador da tubagem para tubagem Verifique se a tampa do adaptador está colocada na flange mamária. Poderá ser útil remover a tampa do adaptador e voltar a colocá-la na flange mamária. **VERIFICAÇÃO DO DIAFRAGMA E DA FLANGE/FRASCO** Verifique os diafragmas quanto à existência de rasgões ou buracos. Substitua todos os diafragmas danificados antes de iniciar o bombeamento. Verifique as flanges, a tampa do adaptador ou os frascos quanto à existência de lascas, fissuras, ruturas ou outros danos. Substitua todas as flanges/tampas do adaptador/frascos danificados antes de iniciar o bombeamento. **VERIFICAÇÃO DA COLOCAÇÃO DA FLANGE MAMÁRIA** • Boa colocação: O mamilo move-se livremente no túnel da flange. • Demasiado pequena: O mamilo toca no túnel da flange. • Demasiado grande: A aréola é puxada para o túnel da flange.
RUÍDO AUDÍVEL E SIBILANTE OU FUGA DE AR	**VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA** Verifique as válvulas quanto à existência de rasgões ou buracos. Substitua todas as válvulas danificadas antes de iniciar o bombeamento. Lave as válvulas de acordo com as instruções na secção de limpeza. Não insira um escovilhão para biberões, ou algo semelhante, nas válvulas. Recomendamos que as válvulas sejam substituídas a cada 8-12 semanas, mas este período pode variar dependendo da frequência da limpeza e da utilização. **VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO** Verifique se a montagem está correta e se os pontos de ligação estão devidamente fixados. • Adaptador da tubagem para porta de tubagem • Adaptador da tubagem para tubagem Verifique se a tampa do adaptador está colocada na flange mamária. Poderá ser útil remover a tampa do adaptador e voltar a colocá-la na flange mamária.

Se ainda tiver dúvidas ou problemas, contacte a equipa certificada de serviço de apoio ao cliente ParentCare da Ameda, através do número **1.866.992.6332.**

FONTE DE ALIMENTAÇÃO	**ADAPTADOR DE CORRENTE CA** A Ameda Mya Joy é compatível com a utilização de um adaptador de corrente CA. Certifique-se de que o adaptador de corrente CA está totalmente ligado na parte lateral da base da bomba. Certifique-se de que a base da bomba está sem pilhas. Certifique-se de que roda o botão de sucção para ligar a bomba. Experimente a bomba numa tomada elétrica diferente. **PILHAS AA** Certifique-se de que as pilhas foram devidamente colocadas, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas da base da bomba de extração de leite. Utilize pilhas novas de qualidade superior (como Energizer, Duracell). Não use pilhas com o adaptador de corrente CA ligado ao lado da base da bomba. Se o problema persistir, pode testar se as pilhas funcionam num outro aparelho a pilhas.
Notificação "Lo" no visor LCD	Quando as pilhas AA estão fracas, o visor LCD apresenta a notificação "Lo". Em seguida, pode substituir todas as pilhas ou utilizar o adaptador de corrente CA.
Notificação "ERR" no visor LCD	• Certifique-se que o adaptador de corrente tem a classificação elétrica adequada (adaptador de corrente Ameda aprovado). • Substitua o adaptador de corrente. • Contacte a Ameda através do número **1.866.992.6332**

DECLARAÇÃO FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Atenção: são expressamente reprovadas pela Ameda quaisquer alterações ou modificações a este dispositivo e poderão invalidar a utilização deste dispositivo pelo utilizador.

Nota:
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites são definidos para facultar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. Contudo, não existem garantias de que não ocorram interferências numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou várias das medidas seguintes:
- Reorientar ou deslocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado, para obter assistência.

11. GARANTIA

A GARANTIA AMEDA É INTRANSMISSÍVEL. A GARANTIA DA BOMBA DE EXTRAÇÃO DE LEITE ELÉTRICA AMEDA MYA JOY (O "PRODUTO") É CONCEDIDA APENAS AO UTILIZADOR ORIGINAL — QUER SE TRATE DE UM UTILIZADOR INSTITUCIONAL OU INDIVIDUAL (O "PRIMEIRO UTILIZADOR").
A partir da data de compra do produto pelo Utilizador Individual, a Ameda Company, Inc. ("Ameda") garante o Produto, ao Utilizador Individual, contra defeitos no material ou fabrico por um período de dois anos para o mecanismo da bomba e 90 dias para outros componentes da bomba, exceto as válvulas da bomba de extração de leite. Ao abrigo desta garantia limitada, a Ameda tem como única obrigação reparar ou substituir, segundo o próprio critério da Ameda, qualquer Produto considerado com defeito pela Ameda e coberto por esta garantia limitada expressa. A reparação ou substituição ao abrigo desta garantia limitada consiste no único e exclusivo recurso do Primeiro Utilizador.

PARA OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA, É NECESSÁRIO APRESENTAR O COMPROVATIVO DE COMPRA SOB A FORMA DE FATURA-RECIBO OU UM DOCUMENTO DE VENDA QUE INDIQUE QUE O PRODUTO SE ENCONTRA DENTRO DO PERÍODO DA GARANTIA. Esta garantia limitada é concedida pela Ameda APENAS ao Primeiro Utilizador e não é passível de cessão nem transmissão. Para o serviço de garantia, contacte a Ameda através do número 1.866.992.6332.

EXCETO ATÉ ONDE PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DECLINA-SE, PELO PRESENTE, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NO QUE RESPEITA AO PRODUTO. A AMEDA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ACESSÓRIOS, IMATERIAIS, NÃO PREVISTOS OU PUNITIVOS DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTES DA VIOLAÇÃO À GARANTIA LIMITADA EXPRESSA RELATIVA AO PRODUTO OU QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA POR FORÇA DA LEI. PARA ALÉM DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA ACIMA DEFINIDA, NÃO EXISTEM OUTRAS GARANTIAS QUE ACOMPANHEM ESTE PRODUTO E DECLINA-SE, PELO PRESENTE, QUALQUER DECLARAÇÃO VERBAL, ESCRITA OU DE QUALQUER OUTRA FORMA.

NÃO APLICABILIDADE DA GARANTIA
Para além de quaisquer outras limitações à garantia acima expostas, a garantia expira e perde o seu valor ou efeito caso ocorra qualquer um dos seguintes:

(i) os danos no Produto devem-se ao uso ou manuseamento incorreto.
(ii) a abertura do motor da bomba, modificações, autorreparação ou uma utilização não contemplada nas instruções deste manual anulam a garantia.
(iii) o Produto não foi devidamente mantido pelo Utilizador Individual, conforme determinado pela Ameda.
(iiii) utilização no Produto de acessórios ou peças sobresselentes não aprovados pela Ameda, conforme determinado pela Ameda.

Caso se verifique qualquer um dos pontos acima, a Ameda não será responsável por danos no Produto, em peças do mesmo ou por ferimentos resultantes do mesmo, direta ou indiretamente. Os termos da garantia acima definidos substituem todas as garantias anteriores no que respeita ao Produto adquirido, sejam elas por escrito ou de outra forma.

Fora dos Estados Unidos: Contacte o seu distribuidor local ou o local onde adquiriu o Produto. Para consultar a lista de distribuidores no seu país, aceda a **www.ameda.com.**

12. DADOS TÉCNICOS

12.1 Especificações

Descrição do produto	**Bomba de extração de leite elétrica**
Modelo	Ameda Mya Joy
Sucção	Modo de Estimulação: Aprox. -40 ~ -170 mmHg
	Modo de Extração: Aprox. -50 ~ -250 mmHg
Níveis de vácuo	Modo de Estimulação: 6 níveis
	Modo de Extração: 12 níveis
Ciclos por minuto	Modo de Estimulação: 80 ~ 120 CPM
	Modo de Extração: 20 ~ 65 CPM
Tamanhos da proteção do peito	25 mm
Fonte de alimentação	Adaptador CA médico - Saída: 6,0 V CC/1 A, 1000 mA Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz
	Quatro pilhas AA alcalinas de 1,5 V (NÃO INCLUÍDAS)
Vida útil da bateria	Aproximadamente 1,5 horas. Tipos diferentes de pilhas poderão ter vidas úteis diferentes
Função adicional	Desliga-se automaticamente após 45 min
Peso da unidade	Aprox. 232,6 g (8,2 oz) - excluindo as pilhas Aprox. 328,4 g (11,6 oz) - incluindo as pilhas
Dimensões da unidade	110 x 93 x 55 mm (C x L x A)
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F)
	Humidade: 15 ~ 93% HR
	Pressão: 70 kPa ~ 106 kPa
Ambiente de armazenamento e transporte	Temperatura: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F)
	Humidade: ≤93% HR
Vida útil estimada	O seu dispositivo foi concebido e desenvolvido com o maior cuidado possível e tem uma vida útil estimada de 400 horas.
Classificação de proteção de ingresso	IP22
Classificação	Equipamento alimentado internamente, tipo BF
Classe de proteção	Classe II/Isolamento duplo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

12.2 Compatibilidade eletromagnética

Este aparelho encontra-se em conformidade com as seguintes normas:
IEC 60601-1-11 Equipamento de eletromedicina — Parte 1-11: Regras gerais de segurança básica e de desempenho essencial – Norma colateral: Requisitos para equipamento e sistemas de eletromedicina utilizados em ambiente de cuidados de saúde domiciliares e em conformidade com os requisitos das normas IEC 60601-1-2(CEM), AAMI/ANSI ES60601-1(Segurança). E o fabricante possui a certificação ISO 13485.

TABELA 1

<table>
<tr><td colspan="3">Diretrizes e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas</td></tr>
<tr><td colspan="3">O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do dispositivo deve assegurar-se de que utiliza o mesmo nesse tipo de ambiente.</td></tr>
<tr><td>Teste de emissões</td><td>Conformidade</td><td>Ambiente eletromagnético – diretrizes</td></tr>
<tr><td>Emissão irradiada
CISPR 11</td><td>Grupo 1, classe B</td><td>O dispositivo utiliza energia RF apenas para o respetivo funcionamento interno. Por conseguinte, as emissões são muito baixas e não deverão causar interferências com o equipamento eletrónico circundante.</td></tr>
<tr><td>Emissão conduzida
CISPR 11</td><td>Grupo 1, classe B</td><td rowspan="3">O dispositivo adequa-se a utilização em todos os estabelecimentos, incluindo zonas residenciais e aqueles diretamente ligados à rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios para fins habitacionais.</td></tr>
<tr><td>Emissões de harmónicas
IEC 61000-3-2</td><td>Classe A</td></tr>
<tr><td>Variações de tensão/emissões de tremulação IEC 61000-3-3</td><td>Em conformidade</td></tr>
</table>

TABELA 2

Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética (Para ambiente de cuidados de saúde domiciliares)			
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do dispositivo deve assegurar-se de que utiliza o mesmo nesse tipo de ambiente.			
Teste de IMUNIDADE	**Nível de teste IEC 60601**	**Nível de conformidade**	**Ambiente eletromagnético - diretrizes**
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar	±8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar	O pavimento deve ser de madeira, betão ou mosaico cerâmico. Se o pavimento estiver revestido com material sintético, a humidade relativa deverá ser de pelo menos 30%.
Surto/transiente eletrostático IEC 61000-4-4	±2 kV, 100 kHz, para porta de alimentação de CA	±2 kV, 100 kHz, para porta de alimentação de CA	A qualidade da alimentação deverá corresponder a um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Sobretensão IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV (modo diferencial)	±0,5 kV, ±1 kV (modo diferencial)	A qualidade da alimentação deverá corresponder a um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, breves interrupções e variações de tensão em linhas de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0° 0% UT; 250/300 ciclos	0% UT; 0,5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0° 0% UT; 250/300 ciclos	A qualidade da alimentação deverá corresponder a um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Campo magnético da frequência da alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz ou 60 Hz	30 A/m; 50 Hz ou 60 Hz	Os campos magnéticos da frequência da alimentação deverão estar a níveis característicos próprios de um ambiente comercial ou hospitalar.

TABELA 3

Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética (Para ambiente de cuidados de saúde domiciliares)			
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do dispositivo deve assegurar-se de que utiliza o mesmo nesse tipo de ambiente.			
Teste de IMUNIDADE	**Nível de teste IEC 60601**	**Nível de conformidade**	**Ambiente eletromagnético - diretrizes**
RF conduzida IEC 61000-4-6 RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V para 0,15 - 80 MHz; 6 V em banda de frequências amadoras e industriais, científicas e médicas entre 0,15 - 80 MHz 385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 9 V/m	3 V para 0,15 - 80 MHz; 6 V em banda de frequências amadoras e industriais, científicas e médicas entre 0,15 - 80 MHz 385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 Hz, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 Hz, 930 MHz 28 V/m 20 MHz, 1845 HZ, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 40 MHz, 5500 Hz, 5785 MHz 9 V/m	O equipamento de comunicação por RF portátil ou móvel só pode ser utilizado junto de qualquer peça do dispositivo, incluindo cabos, a uma distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,7 GHz em que P é a potência nominal de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do mesmo e d é a distância de separação recomendada em metros (m). As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, tal como determinado pelo levantamento eletromagnético do local, deverão ser inferiores ao nível de conformidade em cada gama de frequências. Podem ocorrer interferências nas proximidades de equipamento assinalado com o seguinte símbolo:

TABELA 4

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel e o dispositivo (Para ambiente de cuidados de saúde domiciliares)		
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente, ou o utilizador do dispositivo, pode ajudar a prevenir interferências eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações por RF portátil e móvel (transmissores) e o dispositivo, tal como recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.		
Potência nominal de saída máxima do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m	
	80 MHz a 800 MHz $d = [\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = [\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23
Para transmissores com uma potência de saída máxima não indicada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do mesmo. NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se distância de separação para a gama de frequências mais elevada. NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexo em estruturas, objetos e pessoas.		

12.3 Eliminação do produto

Este produto contém equipamento eletrónico e elétrico.

1. Os componentes internos deste produto podem conter materiais perigosos. Elimine este produto em conformidade com os regulamentos e sistemas de administração local ou regional relativos à eliminação de resíduos.
2. Não o elimine como resíduo municipal não triado.
3. Para obter mais informações quanto ao desempenho ambiental deste produto, aceda ao nosso website www.ameda.com.

13. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE ARMAZENAMENTO

Condições de funcionamento

Condições de transporte/armazenamento

14. VIAGENS OU UTILIZAÇÃO INTERNACIONAL

AVISO: Utilize **APENAS** o adaptador de corrente CA recomendado para a bomba de extração de leite Ameda Mya Joy. Os adaptadores de corrente CA com configurações de ficha para a Austrália, Reino Unido, Europa ou outros destinos internacionais não podem ser utilizados na América do Norte.

Se viajar para fora do país onde adquiriu a bomba de extração de leite Ameda Mya Joy terá de utilizar pilhas ou um adaptador de corrente CA Ameda Mya Joy específico para a área para onde vai viajar, a fim de poder utilizar a sua bomba de extração de leite.

AVISO: Pode ferir-se gravemente ou danificar a bomba de extração de leite.

15. ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES AMEDA

ALGUMAS BOMBAS PODERÃO INCLUIR TAMBÉM ALGUNS DESTES ACESSÓRIOS:

Poderá também encomendar estes acessórios adicionais ou peças sobresselentes online, num revendedor local Ameda ou num fornecedor abrangido pelo seguro Ameda. Aceda a **www.ameda.com** para mais informações.

Bolsa Dottie

Bolsa Minnie

Adaptador de corrente CA

Bolsa de armazenamento de leite Cool'N Carry

Elemento de refrigeração

Frascos de armazenamento de leite materno

Sacos Store'N Pour

Bomba de extração de leite manual

Suportes para frascos

Estimulador de aréola Flexishield™ de 21 mm

Flange mamária de 25 mm

Flanges mamárias de 28,5 mm

Inserto de 28,5 mm/Flange mamária de 30,5 mm

Flange mamária de 32,5/36 mm

Válvula

Diafragma

Tubagem

Adaptador da tubagem

Tampa do adaptador

Anel de bloqueio

Disco de bloqueio