AmēdaMya Joy

Pompă pentru sân

RO Instrucțiuni de utilizare

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com

1200188-0620-RO

Felicitări pentru intrarea în familia Ameda!

Suntem bucuroși să vă ajutăm în atingerea obiectivelor dumneavoastră de alăptat de-a lungul perioadei de alăptare alături de bebelușul dumneavoastră. Cu pompa pentru sân Ameda și Sistemul de colectare a laptelui HygieniKit®, puteți extrage și colecta laptele matern în mod sigur și eficient.

Ameda HygieniKit este un sistem închis care conține o diafragmă care ține aerul din pompă și tuburi departe de componentele pompei care intră în contact cu laptele matern, astfel încât tuburile rămân uscate. Această diafragmă împiedică strângerea laptelui în tuburi.

Pentru mai multe informații privind alăptarea, extragerea laptelui sau produsele Ameda, vizitați www.ameda.com. Pentru mai multe informații privind produsul sau feedback din alte țări, vizitați www.ameda.com pentru lista distribuitorilor din afara Statelor Unite.

Glosar de pictograme

- Avertizare
- Avertisment
- Important
- Instrucțiuni de spălare
- Da
- Nu
- A se consulta instrucțiunile de utilizare
- Fragil
- A se proteja de lumina soarelui
- A se păstra uscat
- -4°F -20°C / 131°F 55°C — Limită de temperatură pentru transport/depozitare
- 93 % — Limită de umiditate pentru transport/depozitare
- 41°F 5°C / 104°F 40°C — Limită de temperatură pentru utilizare
- 15 % / 90 % — Limită de umiditate pentru utilizare
- 70 kPa / 106 kPa — Limită de presiune pentru utilizare
- Expirare
- Producător
- CE 0197 — Acest produs este conform cu reglementările europene aplicabile și se supune controlului unui organism notificat.
- SN — Număr de serie
- REF — Număr de catalog
- UdM — Unitate de măsură
- Clasa II/izolare dublă
- Componentă aplicată de tip BF
- IP22 — Clasificare în funcție de admisia particulelor solide/fluidelor
- Deșeuri de echipamente electrice și electronice
- EC REP — Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

CUPRINS

1. AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII 4

2. DOMENIUL DE UTILIZARE 6

3. CONTRAINDICAȚII DE UTILIZARE 7

4. DESCRIEREA PRODUSULUI 7

5. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE 8

5.1 Înainte de prima utilizare: Curățarea sistemului HygieniKit 8

5.2 Asamblarea sistemului de colectare a laptelui HygieniKit 9

6. VERIFICAREA ÎNAINTE DE POMPARE 11

7. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE 11

7.1 Conectarea la sursa de alimentare 11

7.2 Funcțiile butoanelor 12

7.3 Pictograme LCD și Moduri 13

7.4 Pentru începerea pompării 14

7.5 Montarea cupei de colectare 16

7.6 Îndrumări privind stocarea laptelui matern 16

8. CURĂȚAREA SISTEMULUI HYGIENIKIT 17

9. ÎNTREȚINEREA 18

9.1 Verificarea valvei pompei pentru pompa sân 18

9.2 Depozitarea și Transportul 18

10. DEPANAREA 19

11. GARANȚIA 21

12. DATE TEHNICE 22

12.1 Specificații 22

12.2 Compatibilitatea electromagnetică 23

12.3 Eliminarea produsului 26

13. CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE 27

14. UTILIZARE ÎN TIMPUL CĂLĂTORIEI SAU UTILIZARE INTERNAȚIONALĂ 27

15. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB AMEDA 28

1. AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor, trebuie să respectați întotdeauna următoarele măsuri elementare de precauție.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI

PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Deconectați întotdeauna produsul electric imediat după utilizare.
- **NU** utilizați produsul la baie, la duș sau atunci când înotați.
- **NU** așezați și nu depozitați produsul într-un loc de unde acesta poate cădea sau de unde poate fi scăpat în cadă, în duș, în chiuvetă sau în piscină.
- **NU** imersați și nu scăpați produsul în apă sau în lichide.
- **NU** atingeți produsul electric care a căzut în apă. Deconectați imediat de la priza electrică.

Simbolul **DE AVERTIZARE** identifică instrucțiuni de siguranță importante care dacă nu sunt respectate pot cauza producerea unor leziuni sau defectarea pompei pentru sân. Simbolurile de avertizare atunci când sunt utilizate însoțite de următoarele cuvinte au următoarea semnificație:	
	AVERTIZARE Poate cauza vătămări grave sau decesul.
	AVERTISMENT Poate cauza vătămări ușoare.
	IMPORTANT Poate cauza daune materiale.

AVERTIZARE: Pentru a evita producerea de incendii, electrocutări, arsuri sau leziuni grave:

- **NU** lăsați niciodată produsul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la o priză electrică.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când utilizați produsul în apropierea copiilor sau a persoanelor cu handicap.
- Utilizați produsul **DOAR** în scopul prevăzut, conform instrucțiunilor de utilizare.
- **NU** utilizați componente care nu sunt recomandate de producător.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna adaptorul de curent să nu prezinte defecțiuni sau fire expuse. Dacă se găsesc defecțiuni și/sau fire expuse, nu utilizați adaptorul de curent și contactați departamentul de asistență pentru clienți Ameda ParentCare la **1.866.992.6332.**

- **NU** exploatați niciodată produsul electric dacă: prezintă un cablu sau un ștecăr deteriorat, nu funcționează corespunzător, a fost scăpat, prezintă defecțiuni sau este umed.
- Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
- **NU** instalați bateriile invers, nu le aruncați în foc și nu le combinați cu alte tipuri de baterii. Acestea pot exploda sau pot prezenta scurgeri cauzând leziuni. Înlocuiți toate bateriile în același timp.
- **NU** utilizați produsul **NICIODATĂ** în timp ce dormiți sau sunteți somnoroasă.
- **NU** inserați și nu aruncați **NICIODATĂ** niciun obiect într-o deschizătură sau în tuburile produsului.

Condiții de mediu care afectează utilizarea

- **NU** utilizați în exterior cu un cablu electric.
- **NU** utilizați pompa pentru sân în spatii unde sunt utilizate produse cu pulverizare de aerosoli sau oxigen.

AVERTIZARE: Pentru a evita riscul pentru sănătate și pentru a reduce riscul de leziuni:

Acest produs este un articol de îngrijire personală și este destinat utilizării de un singur utilizator. Acest produs nu trebuie să fie transmis altor utilizatori, vândut sau împrumutat de la un utilizator la altul. Pomparea nu împiedică transmiterea substanțelor sau a infecțiilor transmise prin laptele matern la bebeluș.

Notă: A nu se utiliza dacă este deteriorat. Utilizați produsul doar în scopul prevăzut, conform instrucțiunilor din acest manual.

- **NU** utilizați pompa în timp ce conduceți.
- Pomparea poate induce travaliul, **NU** utilizați produsul dacă sunteți însărcinată, cu excepția cazului în care ați obținut aprobarea specialistului în domeniul alăptării sau de la personalul medical.
- Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, curățați toate componentele (cupa colectoare, diafragma, valva și biberonul) care intră în contact cu sânul și cu laptele matern.
- **NU** utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător
- **NU** efectuați modificări mecanice sau electrice la unitatea motor a pompei pentru sân.
- Verificați toate componentele corespunzătoare ale pompei înainte de fiecare utilizare. Verificați componentele pentru a vă asigura că nu există fisuri, crăpături, zgârieturi sau uzură. **NU** utilizați, contactați imediat departamentul de asistență pentru clienți Ameda ParentCare la **1.866.992.6332**.
- **NU** continuați pomparea pentru mai mult de 2 sesiuni de pompare consecutive dacă nu ați obținut niciun rezultat.
- **NU** încălziți și nu dezghețați la microunde sau în apă fiartă laptele matern înghețat. Cuptorul cu microunde poate încălzi lichidele neuniform. Atât încălzirea la microunde, cât și apa fiartă pot duce la producerea unor posibile arsuri.

PERICOL DE ȘTRANGULARE: Nu lăsați tuburile și cablurile la îndemâna copiilor.

PERICOL DE ÎNGHIȚIRE: Componentele mici, **NU** sunt indicate pentru copiii sub 3 ani.

AVERTISMENT: Poate cauza leziuni ușoare:

- Dacă bateriile se află în unitatea motor a pompei, îndepărtați bateriile utilizând adaptorul de curent.
- **NU** înfășurați cablul în jurul adaptorului.
- Utilizați **NUMAI** adaptorul de curent alternativ care este recomandat pentru pompa de sân Ameda Mya Joy.
- **NU** scurtați tuburile și nu modificați kitul pentru pompa pentru sân.
- Asigurați-vă că tensiunea adaptorului de curent este compatibilă cu sursa de alimentare.
- Conectați adaptorul de curent alternativ la unitatea motor a pompei înainte de conectarea la priza de perete.
- Îndepărtați adaptorul de curent alternativ de la sursa de alimentare și îndepărtați bateriile înainte de a șterge exteriorul unității motor a pompei, folosind o lavetă umedă.
- A se feri produsul de praf, scame și de lumina directă a soarelui, deoarece se pot produce defecțiuni ale pompei pentru sân, rezultând în reducerea vitezei sau a aspirației.
- **NU** încercați să îndepărtați cupa colectoare de la sân în timpul pompării. Opriți pompa pentru sân și cu un deget, eliberați vidul dintre sân și cupa colectoare, apoi îndepărtați cupa colectoare de la sân.
- **ÎNTOTDEAUNA** așezați pompa pe o suprafață orizontală, plană atunci când o utilizați.
- **NU** schimbați bateriile și nu deschideți capacul bateriilor când pompa este în stare de funcționare.
- Îndepărtați bateriile înainte de stocarea produsului pentru o perioadă de timp îndelungată.

IMPORTANT: Poate cauza defecțiuni materiale.

- **NU INTRODUCEȚI NICIODATĂ** produsul electric în apă sau în sterilizator, deoarece puteți cauza deteriorarea permanentă a pompei pentru sân.
- **NU** utilizați produse de curățare/detergenți antibacterieni sau abrazivi atunci când curățați pompa pentru sân sau componentele acesteia.
- Atunci când biberoanele din plastic și componentele din plastic ale kitului pentru pompa de sân sunt înghețate, acestea pot deveni fragile și se pot sparge în cazul în care le scăpați.
- **NU** umpleți până la refuz biberoanele. Înlocuiți biberoanele înainte ca acestea să se reverse.
- Biberoanele și componentele kitului pentru pompa de sân se pot deteriora dacă nu sunt manipulate corect, de exemplu, dacă sunt scăpate, strânse excesiv sau răsturnate.
- Verificați întotdeauna biberoanele sau componentele kitului pentru pompa de sân înainte de pompare. Aruncați laptele matern dacă biberoanele sau componentele kitului pentru pompa de sân sunt deteriorate.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Pompa pentru sân Ameda Mya Joy este destinată extragerii și colectării laptelui matern din sânii unei mame care alăptează în scopul hrănirii nou-născutului cu laptele colectat.

3. CONTRAINDICAȚII DE UTILIZARE

Nu sunt contraindicații cunoscute în folosirea acestui produs.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

Ameda Mya Joy și Sistemul de colectare
a laptelui HygieniKit

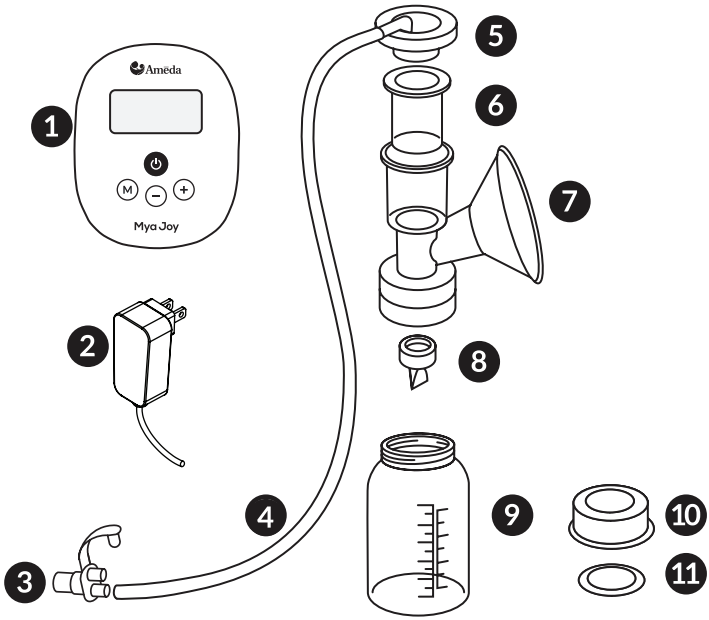

Componente	
1. Unitatea de pompare Ameda Joy	
2. Adaptor de curent	
Sistemul de colectare a laptelui Ameda HygieniKit	3. Adaptor tub
	4. Tuburi
	5. Capac adaptor
	6. Diafragmă
	7. Cupă colectoare (25 mm)
	8. Valvă din silicon
	9. Biberon
	10. Capac inel de blocare pentru biberon
	11. Disc de blocare biberon

Componentele pompei pot varia

5. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

5.1 Înainte de prima utilizare: Curățarea sistemului HygieniKit

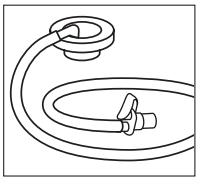

NU spălați capacul adaptorului, tuburile și adaptorul tubului.

Înainte de prima utilizare, în cazul în care nu a fost indicat altfel de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală, pregătiți produsul pentru utilizare astfel:

1. **SCOATEȚI** capacul adaptorului de pe cupa de colectare.
2. **LĂSAȚI DEOPARTE** capacul adaptorului, tuburile și adaptorul tubului— nu este necesar să le separați unele de altele. Aceste 3 componente **NU TREBUIE** să fie spălate înainte de prima utilizare sau după fiecare \utilizare — laptele nu intră în contact direct cu aceste componente.

Scoateți celelalte componente, diafragma, cupa de colectare, valva și biberoanele de colectare a laptelui, inclusiv inelul de blocare și discul de blocare, deoarece acestea sunt componente care pot intra în contact cu laptele matern odată ce începe pomparea.

ÎNTOTDEAUNA spălați mâinile cu săpun și apă.

STERILIZAȚI prin fierbere

IMPORTANT: Lăsați deoparte tuburile, capacul adaptorului și adaptorul tubului. Aceste componente **NU** necesită spălare. **NU** lăsați componentele care fierb să intre în contact cu partea de jos a vasului. Acest lucru poate cauza deteriorarea componentelor.

AVERTIZARE: NU lăsați componentele care fierb nesupravegheate. Scoateți cu grijă componentele din apa fierbinte pentru a evita producerea arsurilor. Apa fierbinte și aburul de la apa fierbinte pot cauza arsuri grave ale pielii; de aceea, este indicat să manevrați cu atenție componentele fierbinți în apă și la scoaterea acestora din apa fierbinte.

STERILIZAȚI în cuptorul cu microunde: Respectați instrucțiunile producătorului pungii pentru sterilizare.

IMPORTANT: Lăsați deoparte tuburile, capacul adaptorului și adaptorul tubului. Aceste componente **NU** necesită spălare.

• Înainte de sterilizare, curățați temeinic componentele pompei, deoarece în caz contrar resturile de lapte se vor „coace“ pe componente și vor reprezenta un mediu de creștere a bacteriilor.

• Înainte și după procesul de sterilizare, verificați componentele pompei să nu prezinte fisuri, crăpături, zgârieturi sau deformări.

AVERTIZARE: Vă rugăm procedați cu precauție. Cel mai mare risc implicat de punga pentru sterilizare este opărirea, astfel că mamele și personalul de îngrijire trebuie să acorde o atenție deosebită la scoaterea pungii din cuptorul cu microunde.

5.2 Asamblarea sistemului de colectare a laptelui HygieniKit

Odată ce componentele pompei s-au uscat, spălați-vă pe mâini și asamblați sistemul de colectare a laptelui HygieniKit (Kitul pentru pompă).

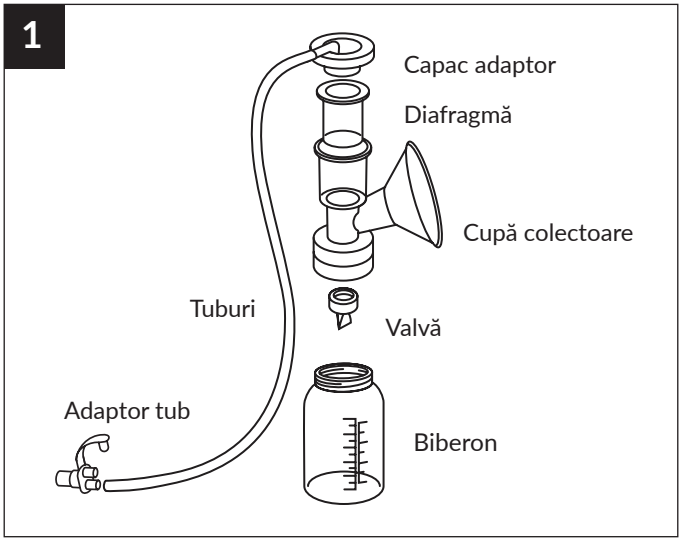

ȚINEȚI de margine sau de părțile mai groase ale valvei.

APĂSAȚI valva pe partea inferioară a cupei de colectare.

ATAȘAȚI și **STRÂNGEȚI** biberonul sau atașați punga de colectare a laptelui.

INTRODUCEȚI diafragma pe partea superioară a cupei de colectare.
Este important ca interiorul diafragmei să fie complet USCAT pentru a evita formarea umezelii în tuburi.

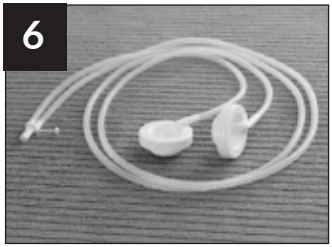

ATAȘAȚI capacul(ele) adaptorului prin presarea acestuia pe partea superioară a cupei(lor) colectoare până când auziți un zgomot sec.

Tuburile trebuie să fie încă **CONECTATE** la capacul(ele) adaptorului și la adaptorul tubului.
Dacă le-ați separat, atașați tuburile la capacul(ele) adaptorului și tuburile la adaptorul tubului.

SISTEM HYGIENIKIT ASAMBLAT pentru pomparea la un singur sân.

SISTEM HYGIENIKIT ASAMBLAT pentru pomparea simultană.

Componentele pompei pot varia.

6. VERIFICAREA ÎNAINTE DE POMPARE

IMPORTANT: Înainte de utilizarea pompei pentru sân Ameda Mya Joy și a sistemului HygieniKit, verificați componentele pentru fisuri, crăpături, zgârieturi sau uzură. Acestea pot afecta funcționarea kitului. În cazul în care componentele trebuie înlocuite din cauza unor defecte, contactați telefonic distribuitorul local sau locația de unde ați achiziționat pompa. A nu se utiliza componentele deteriorate. Pentru o listă a distribuitorilor din țara dumneavoastră, vă rugăm să vizitați **www.ameda.com.**

7. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

7.1 Conectarea la sursa de alimentare

Alegerea și verificarea sursei electrice

ADAPTOR DE CURENT ALTERNATIV

AVERTIZARE: Utilizați **NUMAI** adaptorul de curent alternativ care este recomandat pentru Ameda Mya Joy. Adaptoarele de curent alternativ cu configurări pentru Australia, Regatul Unit al Marii Britanii sau alte configurări internaționale nu sunt destinate pentru a fi utilizate în S.U.A sau Canada.

AVERTIZARE: Verificați întotdeauna adaptorul de curent alternativ pentru a vă asigura că nu există defecțiuni, cum ar fi: deformări sau cabluri răsucite sau fire deteriorate sau expuse. Dacă este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea și contactați departamentul de asistență pentru clienți la **1.866.992.6332.**

1. Dacă bateriile se află în unitatea motor a pompei, **ÎNDEPĂRTAȚI** înainte de utilizarea prizei pentru adaptorul de curent alternativ.
2. **ÎMPINGEȚI** capătul mic al adaptorului de curent alternativ în partea stângă a unității motor a pompei, așa cum este indicat.
3. **CONECTAȚI** celălalt capăt la priza de curent alternativ.

SFAT: UTILIZAȚI baterii noi premium (precum Energizer, Duracell) și introduceți-le corect, conform instrucțiunilor.

BATERIILE

AVERTIZARE: NU instalați invers, nu le încărcați, nu le aruncați în foc și nu le combinați cu alte tipuri de baterii. Acestea pot exploda sau pot prezenta scurgeri cauzând leziuni.
Înlocuiți toate bateriile în același timp.

1. **DESCHIDEȚI** compartimentul pentru baterii din partea inferioară a unității motor a pompei.
2. **INTRODUCEȚI** patru baterii noi tip AA, așa cum este indicat.
3. **ÎNCHIDEȚI** compartimentul pentru baterii.

Notificare de baterie descărcată

Atunci când bateriile sunt descărcate, ecranul LCD va afișa notificarea „Lo“. Puteți înlocui toate bateriile sau puteți utiliza adaptorul de curent alternativ.

7.2 Funcțiile butoanelor

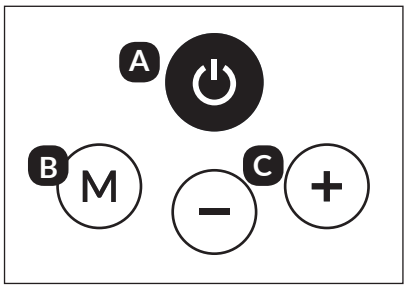

A. BUTON PORNIT/OPRIT

B. BUTON SELECȚIE MOD
Comută între Modul de Stimulare și Modul de extragere

C. - / + NIVEL VID
Scade sau crește puterea de sucțiune în timpul pompării

7.3 Pictograme LCD și Moduri

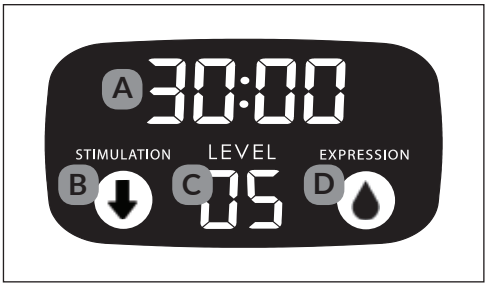

A. AFIȘAJ CRONOMETRU
Înregistrează timpul de pompare. Oprire automată după 45 de minute.

B. MODUL DE STIMULARE
Imită tiparul de sucțiune rapidă a bebelușului cu viteză rapidă și sucțiune redusă pentru a declanșa fluxul de lapte. Această pictogramă va dispărea în Modul de extragere.

NOTĂ: După două minute, pompa va comuta automat în Modul de extragere dacă nu este reglată manual dinainte.

C. NIVELUL DE PUTERE A SUCȚIUNII
Nivelul de putere a sucțiunii în timpul pompării. Ameda Mya Joy are moduri de sucțiune reglabile pe 2 faze:
- Modul de stimulare: 1 - 6 niveluri
- Modul de extragere: 1 - 12 niveluri

Reglați nivelul de sucțiune apăsând butonul ⊖ sau ⊕ pentru a reduce sau a crește nivelurile.

D. MODUL DE EXTRAGERE
Imită tiparul de sucțiune constantă și lentă a bebelușului cu viteză mai redusă și sucțiune mai puternică pentru a extrage mai mult lapte ușor și eficient. Această pictogramă va dispărea în Modul de stimulare.

7.4 Pentru începerea pompării

PASUL 1: CONECTAȚI ADAPTORUL DE CURENT

Introduceți adaptorul de curent în partea STÂNGĂ a unității motor a pompei.

PASUL 2: INTRODUCEȚI TUBUL

Introduceți tubul în adaptor în partea DREAPTĂ a unității motor a pompei, apoi răsuciți ușor spre dreapta în timp ce împingeți ferm.

A. Pentru **POMPAREA SIMULTANĂ:** Ambele tuburi trebuie să fie atașate la adaptorul tubului.



B. Pentru **POMPAREA LA UN SINGUR SÂN:** Eliberați un tub din adaptorul tubului și închideți o parte a pompei.

PASUL 3: ATAȘAȚI CUPA DE COLECTARE PE SÂN

Centrați cupa de colectare pe sân pentru a crea vidul.

Verificați dacă cupa de colectare se potrivește, în cazul în care pomparea cauzează disconfort, există posibilitatea să aveți nevoie de o cupă de colectare mai mare sau mai mică. Consultați secțiunea privind montarea cupei de colectare.

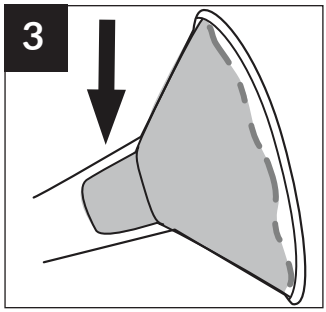

PASUL 4: PORNIȚI POMPA

Apăsați butonul de Pornire pentru a porni dispozitivul. Va porni în Modul de stimulare.

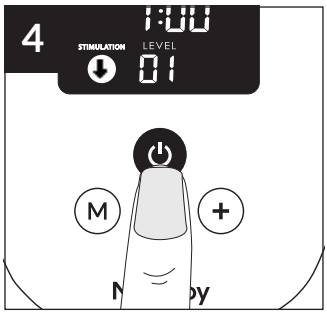

PASUL 5: REGLAȚI NIVELUL DE VID
Reglați nivelul de vid pentru stimulare între 1 și 6, la nivelul dvs. preferat de confort. Nu setați niciodată la un nivel inconfortabil.

SFAT: Începeți procedura cu un nivel de sucțiune scăzut, apoi creșteți treptat setarea sucțiunii până la nivelul de confort. Este posibil să descoperiți că nivelul de sucțiune la care vă simțiți confortabil se modifică de la o zi la alta, pe parcursul zilei sau chiar în aceeași sesiune de extragere.

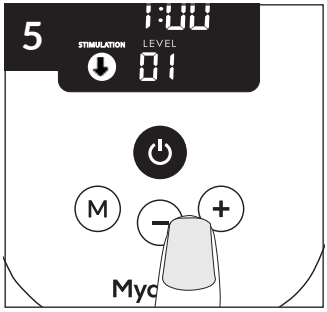

NOTĂ: După două minute, pompa va comuta automat la Modul de extragere dacă nu este reglată manual dinainte.

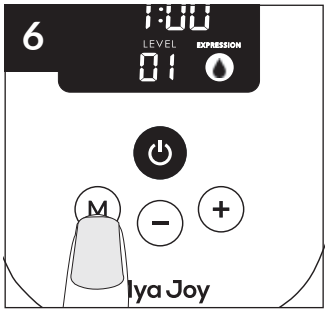

PASUL 6: SCHIMBAȚI MODUL
Atunci când laptele începe să curgă, apăsați butonul Mod pentru a comuta la Modul de extragere.

PASUL 7: REGLAȚI NIVELUL DE VID
Reglați nivelul de vid pentru extragere între 1 și 12, la nivelul dvs. preferat de confort. Nu setați niciodată la un nivel inconfortabil.

SFAT: Începeți procedura cu un nivel de sucțiune scăzut, apoi creșteți treptat setarea sucțiunii până la nivelul de confort. Este posibil să descoperiți că nivelul de sucțiune la care vă simțiți confortabil se modifică de la o zi la alta, pe parcursul zilei sau chiar în aceeași sesiune de extragere.

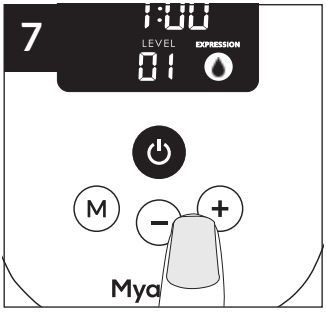

PASUL 8: ÎNCHEIAȚI SESIUNEA DE POMPAT
Când doriți să încetați extragerea, apăsați mai întâi pe butonul Pornire, apoi îndepărtați kitul de colectare a laptelui de pe sân.

SFAT: După ce opriți pompa, dacă este necesar, INTRODUCEȚI un deget între sân și cupa de colectare pentru a întrerupe sucțiunea.

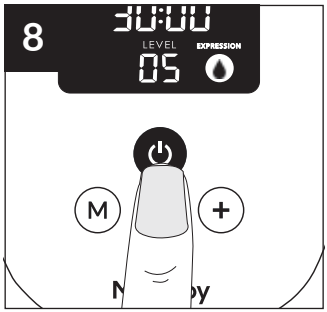

7.5 Montarea cupei de colectare

Verificați dacă cupa de colectare se potrivește, în cazul în care pomparea cauzează disconfort, există posibilitatea să aveți nevoie de o cupă de colectare mai mare sau mai mică.

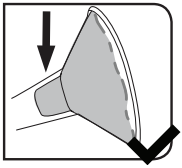

DIMENSIUNE CORECTĂ

În timpul pompării mamelonul se mișcă liber în tunelul cupei de colectare. Puteți observa spațiu în jurul mamelonului. În tunelul cupei de colectare nu intră mult din areolă împreună cu mamelonul.

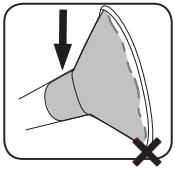

CUPA DE COLECTARE PREA MICĂ

În timpul pompării o parte din mamelon sau întreg mamelonul se atinge de marginile tunelului cupei de colectare.

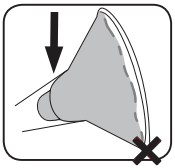

CUPA DE COLECTARE PREA MARE

În timpul pompării, o mare parte din areolă este trasă în cupa de colectare împreună cu mamelonul. Areola se poate atinge de părțile laterale ale tunelului cupei de colectare.

7.6 Îndrumări privind stocarea laptelui matern

NOTĂ: când dezgheți laptele congelat, considerați-l dezghețat atunci când s-a dezghețat complet (adică nu mai există cristale de gheață). Folosiți momentul de dezgheț complet pentru a stabili limitele de timp acceptabile pentru utilizare și nu momentul de scoatere din congelator.

Lapte matern	Temperatura camerei	Timp la frigider	Timp la congelator
Proaspăt extras	Sub 6 ore	Sub 5 zile	Ideal: 3 luni Optim: sub 6 luni Acceptabil: sub 12 luni într-un congelator cu temperaturi foarte scăzute (-20° sau chiar mai puțin)
Anterior congelat, dezghețat în frigider dar neîncălzit	Sub 4 ore	Sub 24 ore	A nu se recongela
Anterior congelat și adus la temperatura camerei	Pentru finalizarea alimentării - până la o oră la temperatura camerei, ulterior aruncat	Sub 4 ore	A nu se recongela
Copilul a început să mănânce	Pentru finalizarea alimentării, apoi la frigider sub 4 ore	Sub 4 ore	A nu se recongela
Lapte matern de la donator pasteurizat, anterior congelat, dezghețat	Sub 4 ore	Sub 48 ore	A nu se recongela
Lapte matern de la donator, pasteurizat congelat în congelator cu temperaturi foarte scăzute	N/A	N/A	9-12 luni de la data pompării

Sursa: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

8. CURĂȚAREA SISTEMULUI HYGIENIKIT

După fiecare utilizare: Curățarea sistemului HygieniKit

1. **SCOATEȚI** capacul adaptorului de pe cupa de colectare.
2. **LĂSAȚI DEOPARTE** capacul adaptorului, tuburile și adaptorul tubului— nu este necesar să le separați unele de altele. Aceste 3 componente **NU TREBUIE** să fie spălate înainte de prima utilizare sau după fiecare utilizare — laptele nu intră în contact direct cu aceste componente.

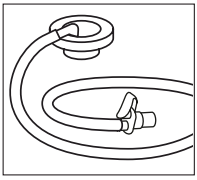

NU spălați capacul adaptorului, tuburile și adaptorul tubului.

Scoateți celelalte componente, diafragma(ele), cupele de colectare, valva și biberoanele de colectare a laptelui, inclusiv inelul de blocare și discul de blocare, deoarece acestea sunt componente care pot intra în contact cu laptele matern odată ce începe pomparea.

ÎNTOTDEAUNA spălați mâinile cu săpun și apă.

CURĂȚAREA: Curățarea cu apă caldă și săpun
După fiecare utilizare, în cazul în care nu a fost indicat altfel de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală, pregătiți produsul pentru utilizare astfel:

IMPORTANT: Lăsați deoparte tuburile, capacul adaptorului și adaptorul tubului. Aceste componente NU necesită spălare.

1

ÎNDEPĂRTAȚI urmele de lapte de pe pompă prin clătire cu apă rece.

2

Spălați **MANUAL** toate componentele - cu excepția tubului, capacului adaptorului și adaptorului tubului - cu apă caldă și săpun. Nu introduceți nimic în valvă în timpul curăţării.

3

CLĂTIȚI bine cu apă caldă și curată.

4

Lăsați **SĂ SE USUCE LA AER** fiecare componentă pe o suprafață curată.

*Ameda nu recomandă introducerea vreunui element în valve și protecțiile anti-reflux pentru curățare, dar dacă doriți să utilizați o perie sau pungi pentru sterilizare cu aburi, este foarte important să verificați pentru fisuri, crăpături, zgârieturi sau deformări înainte și după utilizare.

Componentele pompei pot varia.

IMPORTANT: cupele de colectare și recipientele de stocare a laptelui pot fi, de asemenea, spălate în raftul superior al unei mașini standard de spălat vase de uz casnic. **NU** utilizați solvenți sau materiale abrazive. Lăsați să se usuce la aer, pe o suprafață curată. **NU** așezați componentele în sterilizatoare cu abur sau în pungi sterilizatoare pentru cuptorul cu microunde.

Curățarea pompei: Asigurați-vă că pompa pentru sân și adaptorul de curent au fost deconectate de la priză, înainte de a le șterge cu o cârpă curată și umedă.

9. ÎNTREȚINEREA

Unitatea motor a pompei pentru sân nu necesită service sau întreținere exceptând schimbarea bateriilor, dacă este cazul.

9.1 Verificarea valvei pentru pompa de sân

Verificați valvele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice valvă deteriorată înainte de colectare. Spălați valvele conform secțiunii de curățare. Nu introduceți peria biberonului sau un obiect similar în valve. Recomandăm înlocuirea valvelor la un interval de aproximativ 8-12 săptămâni însă intervalul poate varia în funcție de frecvența de curățare și de utilizare.

9.2 Depozitarea și Transportul

Deconectați sistemul HygieniKit și adaptorul electric de la pompă înainte de transportul sau depozitarea produsului. Pentru depozitarea produsului, respectați condițiile menționate în aceste instrucțiuni. Îndepărtați bateriile înainte de stocarea produsului pentru o perioadă de timp îndelungată. Manevrați cu atenție produsul în timpul transportului.

10. DEPANAREA

FLUX REDUS, NEREGULAT AL LAPTELUI SAU FĂRĂ SUCȚIUNE	**VERIFICAREA VALVEI** Verificați valvele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice valvă deteriorată înainte de colectare. Spălați valvele conform secțiunii de curățare. Nu introduceți peria biberonului sau un obiect similar în valve. Recomandăm înlocuirea valvelor la un interval de aproximativ 8-12 săptămâni însă intervalul poate varia în funcție de frecvența de curățare și de utilizare. **VERIFICAREA CONEXIUNII** Verificați dacă asamblarea este corectă și dacă punctele de racordare sunt bine fixate. • Adaptorul tubului la portul tuburilor • Adaptorul tubului la tuburi Verificați dacă capacul adaptorului este fixat pe cupa de colectare. Poate fi util să scoateți capacul adaptorului și să-l fixați din nou la cupa de colectare. **VERIFICAREA DIAFRAGMEI ȘI A CUPEI DE COLECTARE/BIBERONULUI** Verificați diafragmele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice diafragmă deteriorată înainte de colectare. Verificați cupele de colectare, capacul adaptorului sau biberoanele să nu prezinte crăpături, fisuri, rupturi sau alte deteriorări. Înlocuiți orice cupe de colectare/capace ale adaptorului/biberoane deteriorate înainte de colectare. **VERIFICAREA CUPEI DE COLECTARE** • Dimensiune corectă: Mamelonul se mișcă liber în tunelul cupei. • Prea mică: Mamelonul se atinge de tunelul cupei. • Prea mare: Areola este trasă în tunelul cupei.
ZGOMOTE SONORE, ȘUIERĂTURI SAU SCURGERI DE AER	**VERIFICAREA VALVEI** Verificați valvele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice valvă deteriorată înainte de colectare. Spălați valvele conform secțiunii de curățare. Nu introduceți peria biberonului sau un obiect similar în valve. Recomandăm înlocuirea valvelor la un interval de aproximativ 8-12 săptămâni însă intervalul poate varia în funcție de frecvența de curățare și de utilizare. **VERIFICAREA CONEXIUNII** Verificați dacă asamblarea este corectă și dacă punctele de racordare sunt bine fixate. • Adaptorul tubului la portul tuburilor • Adaptorul tubului la tuburi Verificați dacă capacul adaptorului este fixat pe cupa de colectare. Poate fi util să scoateți capacul adaptorului și să-l fixați din nou la cupa de colectare.

Dacă mai aveți întrebări sau nelămuriri, contactați echipa autorizată de asistență pentru clienți Ameda ParentCare team la **1.866.992.6332.**

SURSA DE ALIMENTARE	**ADAPTOR DE CURENT ALTERNATIV** Ameda Mya Joy este optimizată pentru a fi utilizată cu un adaptor de curent alternativ. Asigurați-vă că adaptorul de curent alternativ este conectat corespunzător în partea laterală a unității motor a pompei. Asigurați-vă că nu există baterii instalate în unitatea motor a pompei. Asigurați-vă că rotiți butonul de sucțiune astfel încât să porniți pompa. Încercați pompa la o altă priză electrică. **BATERII TIP AA** Asigurați-vă că bateriile au fost introduse corect astfel cum este indicat pe partea interioară a compartimentului pentru baterii din unitatea motor a pompei. Utilizați baterii noi premium (precum Energizer, Duracell). Nu utilizați baterii cu adaptorul de curent alternativ conectat pe partea laterală a unității motor a pompei. Dacă problema persistă, puteți testa dacă bateriile funcționează la un alt dispozitiv cu alimentare pe baterii.
Notificarea „Lo“ pe ecranul LCD	Atunci când bateriile AA sunt descărcate, ecranul LCD va afișa notificarea „Lo“. Puteți înlocui toate bateriile sau puteți utiliza adaptorul de curent alternativ.
Notificarea „ERR“ pe ecranul LCD	• Asigurați-vă că adaptorul de curent are puterea electrică corectă (adaptor de curent aprobat de Ameda). • Înlocuiți adaptorul de curent. • Contactați Ameda la **1.866.992.6332.**

DECLARAȚIE FCC
Acest dispozitiv respectă prevederile din partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot provoca funcționarea defectuoasă.
Avertisment: schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv fără aprobarea expresă a Ameda pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi dispozitivul.

Notă:
Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limitări sunt destinate să ofere o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare dintr-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, folosește și poate emite energie de radiofrecvență și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-un anumit mediu de instalare. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio și de televiziune, aspect care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce corectarea fenomenului de interferență printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientarea sau schimbarea poziției antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

11. GARANȚIA

GARANȚIA AMEDA NU ESTE TRANSFERABILĂ ÎNTRE PERSOANE FIZICE. POMPA ELECTRICĂ PENTRU SÂN AMEDA MYA JOY („PRODUSUL“) REPREZINTĂ OBIECTUL GARANȚIEI NUMAI PENTRU UTILIZATORUL INIȚIAL - FIE CĂ ACESTA ESTE REPREZENTAT DE O INSTITUȚIE SAU DE O PERSOANĂ FIZICĂ („PRIMUL UTILIZATOR“).

De la data achiziționării produsului de către utilizatorul individual, Compania Ameda Inc. („Ameda“) garantează Produsul utilizatorului individual cu privire la defectele de material sau cele de execuție, pentru o perioadă de doi ani pentru mecanismul pompei și pentru o perioadă de 90 de zile pentru celelalte componente ale pompei, exceptând valvele pompei pentru sân. Singura obligație a companiei Ameda în temeiul acestei garanții limitate este aceea de a repara sau înlocui, la alegerea companiei Ameda, orice Produs care este considerat a fi defect de compania Ameda și care face obiectul acestei garanții limitate exprese. Repararea sau înlocuirea produsului, conform acestei garanții limitate, reprezintă despăgubirea unică și exclusivă a Primului utilizator.

PENTRU A BENEFICIA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE, TREBUIE SĂ PREZENTAȚI DOVADA ACHIZIȚIEI SUB FORMA UNEI FACTURI SAU A UNEI CHITANȚE DE VÂNZARE CARE SĂ EVIDENȚIEZE FAPTUL CĂ PRODUSUL SE AFLĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE. Această garanție limitată este extinsă de compania Ameda NUMAI pentru Primul utilizator și nu poate fi mandatată sau transferată. Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, contactați Ameda la 1.866.992.6332.

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE NU SE INTERZICE DE MĂSURILE LEGALE ÎN VIGOARE, NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE CONFORMARE PENTRU UN ANUMIT SCOP PRIVIND PRODUSUL NU ESTE RECUNOSCUTĂ AICI. AMEDA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI LIMITATE EXPRESE A PRODUSULUI SAU ORICE GARANȚIE IMPUSĂ PRIN APLICAREA LEGII. ÎNAFARA GARANȚIEI LIMITATE EXPRESE MENȚIONATĂ MAI SUS, NU EXISTĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE CARE SĂ SE APLICĂ ACESTUI PRODUS ȘI ORICE ALTĂ REPREZENTARE ORALĂ, ÎN SCRIS SAU DE ALTĂ NATURĂ NU ESTE RECUNOSCUTĂ.

NEAPLICAREA GARANȚIEI

Suplimentar față de limitările garanției discutate mai sus, garanția expiră sau nu va mai avea efect sau își va pierde valabilitatea în cazul în care intervine una din următoarele situații:

(i) cauza deteriorării Produsului o reprezintă manevrarea sau utilizarea necorespunzătoare.

(ii) deschiderea motorului pompei, modificările, auto-reparațiile sau utilizarea produsului înafara ariei de aplicare a instrucțiunilor din manual anulează garanția.

(iii) produsul nu este întreținut corespunzător de Utilizatorul individual astfel cum a fost stabilit de către Ameda.

(iiii) utilizarea accesoriilor sau a pieselor neaprobate de compania Ameda, astfel cum a fost stabilit de către Ameda.

În cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai sus, Ameda nu va fi responsabilă de deteriorarea produsului, a componentelor produsului sau a vătămărilor care rezultă din această cauză, direct sau indirect. Termenii garanției prevăzuți mai sus, înlocuiesc toate garanțiile anterioare în formă scrisă sau sub altă formă privind Produsul achiziționat.

În afara Statelor Unite: Contactați distribuitorul local sau locația de unde ați achiziționat produsul. Pentru o listă a distribuitorilor din țara dumneavoastră, vă rugăm să vizitați **www.ameda.com.**

12. DATE TEHNICE

12.1 Specificații

Descrierea produsului	**Pompă electrică pentru sân**
Model	Ameda Mya Joy
Sucțiunea	Modul de stimulare: Aprox. -40~-170 mmHg
	Modul de extragere: Aprox. -50~-250 mmHg
Niveluri de vid	Modul de stimulare: 6 niveluri
	Modul de extragere: 12 niveluri
Cicluri pe minut	Modul de stimulare: 80~120 C.P.M.
	Modul de extragere: 20~65 C.P.M.
Dimensiune protecție sân	25 mm
Sursa de alimentare	Adaptor de curent alternativ de uz medical - Ieșire: 6,0 V c.c./1 A, 1000 mA Intrare: 100-240 V c.a. 50/60 HZ
	Patru baterii AA, 1,5 V alcaline (NU SUNT INCLUSE)
Durata de viață a bateriilor	Aproximativ 1,5 ore, diferite tipuri de baterii pot afecta durata de viață a bateriilor
Funcție suplimentară	Oprire automată după 45 min.
Greutate unitate	Aprox. 232,6 g - fără baterie Aprox. 328,4 g - cu baterie
Dimensiuni unitate	110 x 93 x 55 mm (L x l x H)
Mediu de funcționare	Temperatură: 5°C~40°C (41°F~104°F)
	Umiditate: 15~93% UR
	Presiune: 70 kPa~106 kPa
Mediu de depozitare Transport	Temperatură: -20°C~55°C (-4°F~131°F)
	Umiditate: ≤93% UR
Durata de viață preconizată	Dispozitivul dumneavoastră a fost conceput și dezvoltat cu cea mai mare grijă posibilă și are o durată de viață preconizată de 400 de ore.
Indice de protecție	IP22
Clasificare	Echipament cu alimentare internă, Tip BF
Clasă de protecție	Clasa II/izolare dublă

Specificațiile se pot modifica fără notificare.

12.2 Compatibilitatea electromagnetică

Acest echipament respectă cerințele următoarelor standarde:
IEC 60601-1-11 Echipament electric medical —Partea 1-11: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale - Standard colateral: Cerințe pentru aparate electromedicale și sisteme electromedicale utilizate la domiciliu și respectă cerințele Standardelor (de securitate) IEC 60601-1-2(EMC), AAMI/ANSI ES60601-1. Producătorul deține certificat ISO 13485.

TABELUL 1

Orientări și declarația producătorului - emisii electromagnetice		
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.		
Test de emisii	Conformitate	Mediu electromagnetic - orientări
Emisii radiate CISPR 11	Grup 1, clasa B	Dispozitivul utilizează energie de frecvență radio doar pentru funcționarea internă. Astfel, emisiile sale sunt foarte reduse și este puțin probabil să producă interferențe cu echipamentele electronice din apropiere.
Emisii conduse CISPR 11	Grup 1, clasa B	Dispozitivul este adecvat pentru utilizare în toate unitățile, inclusiv în unitățile locale și cele care sunt conectate direct la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune care furnizează energie clădirilor utilizate în scopuri casnice.
Emisii armonice IEC 61000-3-2	Clasa A	
Variații de tensiune/emisii ale fluctuațiilor de tensiune IEC 61000-3-3	Conform	

TABELUL 2

Orientări și declarația producătorului - imunitatea electromagnetică (Pentru utilizare la domiciliu)			
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.			
Test de IMUNITATE	**Nivel de test IEC 60601**	**Nivel de conformitate**	**Mediu electromagnetic - orientări**
Descărcare electrostatică (DES) IEC 61000-4-2	±8 kV la contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV în aer	±8 kV la contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV în aer	Pardoselile trebuie să fie din lemn, ciment sau plăci ceramice. Dacă pardoselile sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.
Impulsuri electrice tranzitorii rapide/în rafale IEC 61000-4-4	±2 kV, 100 kHz, pentru portul de alimentare cu c.a.	±2 kV, 100 kHz, pentru portul de alimentare cu c.a.	Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie tipică unui mediu comercial sau spitalicesc.
Scurgere de supratensiune IEC/EN 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV (în modul diferențial)	±0,5 kV, ±1 kV (în modul diferențial)	Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie tipică unui mediu comercial sau spitalicesc.
Căderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată și variații de tensiune pe liniile de alimentare cu energie electrică IEC/EN 61000-4-11	0% UT; 0,5 cicluri La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315° 0% UT; 1 ciclu și 70% UT; 25/30 cicluri Monofază: la 0° 0% UT; 250/300 cicluri	0% UT; 0,5 cicluri La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315° 0% UT; 1 ciclu și 70% UT; 25/30 cicluri Monofază: la 0° 0% UT; 250/300 cicluri	Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie tipică unui mediu comercial sau spitalicesc.
Câmpul electromagnetic al curentului nominal (50/60 Hz) IEC/EN 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz sau 60 Hz	30 A/m; 50 Hz sau 60 Hz	Câmpurile magnetice ale curentului nominal trebuie să fie la niveluri caracteristice unei locații tipice într-un mediu tipic comercial sau spitalicesc.

TABELUL 3

Orientări și declarația producătorului - imunitatea electromagnetică (Pentru utilizare la domiciliu)			
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.			
Test de IMUNITATE	**Nivel de test IEC 60601**	**Nivel de conformitate**	**Mediu electromagnetic - orientări**
FR condusă IEC 61000-4-6	3 V pentru 0,15 - 80 MHz; 6 V în benzile ISM și cele alocate serviciului de amatori între 0,15 - 80 MHz	3 V pentru 0,15 - 80 MHz; 6 V în benzile ISM și cele alocate serviciului de amatori între 0,15 - 80 MHz	Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie să fie utilizate mai aproape de oricare dintre componentele dispozitivului, inclusiv cablurile, decât distanța de separare recomandată, calculată pe baza ecuației aplicabile frecvenței emițătorului.
FR radiată IEC 61000-4-3	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 MHZ, 780 MHz, 9 V/m 810 MHz, 870 MHZ, 930 MHz, 28 V/m 1720 MHz, 1845 MHZ, 1970 MHz, 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 240 MHz, 5500 MHZ, 5785 MHz, 9 V/m	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 HZ, 780 MHz, 9 V/m 810 MHz, 870 HZ, 930 MHz, 28 V/m 20 MHz, 1845 HZ, 1970 MHz, 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 40 MHz, 5500 HZ, 5785 MHz, 9 V/m	Distanța de separare recomandată 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2,7 Ghz unde P este puterea maximă de ieșire a emițătorului în wați (W) conform datelor tehnice ale producătorului emițătorului și d este distanța de separare recomandată în metri (m). Rezistența câmpului de la emițătoarele RF fixe, determinată de un sondaj electromagnetic al amplasamentului, ar trebui să fie mai mică decât nivelul de conformitate în fiecare domeniu de frecvență. Interferența poate să apară în vecinătatea echipamentelor marcate cu următorul simbol:

TABELUL 4

Distanțe de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și dispozitiv (Pentru utilizare la domiciliu)		
Dispozitivul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile radiate. Clientul sau utilizatorul dispozitivului poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice menținând o distanță minimă recomandată între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (emițătoare) și dispozitiv, conform recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicație.		
Puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului W	Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului m	
	80 MHz - 800 MHz $d = [\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	800 MHz - 2,7 GHz $d = [\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23
Pentru emițătoarele cu o putere maximă de ieșire care nu este indicată mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea maximă de ieșire a emițătorului, exprimată în wați (W) conform producătorului emițătorului. NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență cel mai înalt. NOTA 2: Este posibil ca aceste orientări să nu fie aplicabile în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a persoanelor.		

12.3 Eliminarea produsului

Acest produs conține echipamente electrice și electronice.

1. Componentele interne ale acestui produs pot conține materiale periculoase. Eliminați acest produs în conformitate cu sistemele și reglementările locale sau regionale de gestionare a deșeurilor.
2. Nu aruncați ca deșeuri municipale nesortate.
3. Pentru informații suplimentare privind performanța de mediu a acestui produs, vizitați site-ul nostru www.ameda.com.

13. CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE

Condiții de utilizare

Condiții de transport/depozitare

14. UTILIZARE ÎN TIMPUL CĂLĂTORIEI SAU UTILIZARE INTERNAȚIONALĂ

AVERTIZARE: Utilizați **NUMAI** adaptorul de curent alternativ recomandat pentru pompa de sân Ameda Mya Joy. Adaptoarele de curent alternativ cu configurări pentru Australia, Regatul Unit al Marii Britanii sau alte configurări internaționale nu sunt destinate pentru a fi utilizate în America de Nord.

Dacă veți călători în afara țării în care ați primit pompa pentru sân Ameda Mya Joy, va trebui să utilizați baterii sau un adaptor de curent alternativ pentru Ameda Mya Joy specific pentru acea zonă pentru a putea utiliza pompa pentru sân pe perioada călătoriei.

AVERTIZARE: V-ați putea răni grav sau ați putea deteriora pompa pentru sân.

15. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB AMEDA

ANUMITE POMPE POT INCLUDE UNELE DINTRE ACESTE ACCESORII:
Puteți comanda aceste accesorii suplimentare sau piese de schimb și online, de la un distribuitor local Ameda sau un furnizor acoperit de asigurare Ameda, consultați **www.ameda.com** pentru mai multe informații.

Borsetă mare

Borsetă mică

Adaptor de curent alternativ

Borsetă de depozitare a laptelui Cool'N Carry

Element de răcire

Biberoane de stocare a laptelui matern

Pungi Store'N Pour

O pompă manuală pentru sân

Suporți pentru recipient

21,0 mm Stimulator areolă Flexishield™

25,0 mm Cupă colectoare

28,5 mm Cupe de colectare

28,5 mm introduce/30,5 mm Cupă colectoare

32,5/36,0 mm Cupă colectoare

Valvă

Diafragmă

Tuburi

Adaptor tub

Capac adaptor

Inel de blocare

Disc de blocare